* In base al software installato o al paese, parte del contenuto di questo manuale potrebbe differire dal modello di telefono.
* Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale possono variare in base ai paesi.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-07603A
Italian. 09/2005. Rev 2.1

Samsung SGH-Z140V

Manuale Utente

Customised for

vodafone

live!™

Precauzioni importanti

☑ Il loro mancato rispetto può risultare pericoloso o illegale.

Sicurezza stradale sempre

Non usare i telefoni cellulari durante la guida di veicoli. Parcheggiare il veicolo prima di parlare al telefono.

Spegnere il telefono durante il rifornimento di carburante

Non usare il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici.

Spegnere il telefono a bordo degli aerei

I telefoni cellulari possono causare interferenze. Il loro utilizzo a bordo degli aerei è illegale e pericoloso.

Spegnimento del telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Gli ospedali o le strutture ambulatoriali possono adoperare apparecchi sensibili alle emissioni RF esterne. Rispettare le norme vigenti.

Interferenze

Tutti i telefoni cellulari possono essere soggetti a interferenze che ne possono influenzare le prestazioni.

Normative speciali

Rispettare le eventuali normative speciali in vigore in loco e spegnere sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Impermeabilità

Il telefono non è impermeabile. Mantenerlo asciutto.

Utilizzo corretto

Usare il telefono solo nella posizione normale (appoggiato all'orecchio). Evitare di entrare a contatto con l'antenna quando il telefono è acceso.

Chiamata d'emergenza

Digitare il numero di emergenza del paese in cui ci si trova, quindi premere il tasto .

Tenere il telefono fuori dalla portata dei bambini

Tenere il telefono e tutti gli accessori inclusi fuori dalla portata dei bambini.

Accessori e batterie

Usare solo gli accessori e le batterie approvati da Samsung. L'impiego di accessori non autorizzati potrebbe provocare danni al telefono e risultare pericoloso.

- Rischio di esplosione se si sostituisce la batteria con una di tipo non adatto.
- Smaltire le batterie usate in base a quanto specificato sulle istruzioni.

Assistenza qualificata

La riparazione del telefono va effettuata solo da personale qualificato.

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, vedere "Informazioni sulla salute e la sicurezza" a pagina 84.

Informazioni sul manuale

Questo manuale dell'utente fornisce informazioni sull'uso del telefono. Per apprendere rapidamente le funzioni di base del telefono, fare riferimento a "Operazioni preliminari" e a "Funzioni speciali".

In questo manuale, vengono utilizzate le seguenti icone:

☑	Indica che occorre prestare una particolare attenzione alle informazioni successive riguardanti la sicurezza o le funzioni del telefono.
▶	Indica che è possibile ottenere maggiori informazioni alla pagina cui si fa riferimento.
→	Indica che occorre premere i tasti di navigazione per scorrere all'opzione specificata e selezionarla.
[ ]	Indica un tasto sul telefono. Ad esempio, [ ].
< >	Indica un tasto di programmazione, la cui funzione è visualizzata sullo schermo del telefono. Ad esempio, <**Menu**>.

- **3G**
  Il telefono è in grado di funzionare in ambiente 3G, consentendo una velocità di trasferimento dati maggiore, streaming video e videoconferenza.

Funzioni speciali del telefono

- **Fotocamera e videocamera**
  Utilizzare il modulo fotocamera del telefono per scattare una foto o registrare un videoclip.

- **Media player**
  Consente di riprodurre file multimediali con il telefono.

- **IrDA**
  Inviare e ricevere dati della rubrica e dell'agenda e file multimediali tramite la porta a infrarossi.

- **Bluetooth**
  Consente di inviare foto, immagini, video e altri dati personali e connettersi ad altri dispositivi tramite la tecnologia senza fili Bluetooth.

- **Browser WAP**
  Consente di accedere al Wireless Web e vari servizi e informazioni aggiornate.

- **Riconoscere l'ID chiamante tramite foto**
  Consente di riconoscere chi chiama tramite la sua foto.

- **Biglietto da visita**
  Consente di creare biglietti da visita con il proprio numero e profilo: quando ci si presenta ad altri, utilizzare questo utile biglietto da visita elettronico.

- **MMS (Multimedia Message Service)**
  Consente di inviare messaggi MMS con una combinazione di testo, immagini e audio.

- **Email**
  Consente di inviare email con allegati immagini, video e audio.

- **Java**
  Consente di sfruttare i giochi Java™ integrati e scaricare nuovi giochi.

- **Agenda**
  Consente di organizzare la pianificazione quotidiana, settimanale e mensile.

- **Memo vocale**
  Per registrare promemoria o suoni.

- **Modem dati UMTS**
  Trasmissione dati ad alta velocità tramite cavo seriale, IrDA e Bluetooth.

Sommario

Apertura dell'imballaggio **6**

Accertarsi che siano presenti tutti i componenti

Il telefono **6**

Pulsanti, funzioni e posizioni

Operazioni preliminari **7**

Prime operazioni con il telefono

Installare e caricare il telefono 7
Accensione o spegnimento 8
Tasti e display 9
Display 10
Accesso alle funzioni di menu 11
Personalizzazione del telefono 12
Esecuzione/ricezione chiamate 14

Funzioni speciali **15**

Operazioni preliminari con fotocamera, giochi, Web e altre funzioni speciali

Utilizzo della fotocamera 15
Riproduzione di file multimediali 16
Utilizzo dei giochi 17
Navigazione sul Web 17
Utilizzo della rubrica 18
Invio di messaggi 19
Utilizzo di Bluetooth wireless 21

Immissione di testo **23**

Modo ABC, T9, Numerico e Simbolico

Funzioni di chiamata **25**

Funzioni di chiamata avanzate

Funzioni di menu **30**

Tutte le opzioni di menu elencate

Risoluzione dei problemi **83**

Informazioni sulla salute e la sicurezza **84**

Indice **90**

Funzioni di menu

Per accedere al modo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by.

1 Giochi ▶ p. 30

2 Vodafone live! ▶ p. 31

1 Vodafone live! ▶ p. 31
2 Vai a indirizzo ▶ p. 32
3 Bookmarks ▶ p. 32
4 Cronologia ▶ p. 33
5 Connessioni ▶ p. 33
6 Novità ▶ p. 33
7 Giochi ▶ p. 33
8 Suonerie ▶ p. 33
9 Loghi&sfondi ▶ p. 33
0 Notizie ▶ p. 33
* Sport&Calcio ▶ p. 34

3 Applicazioni ▶ p. 34

Vodafone SIM ▶ p. 34
Lettore multimediale ▶ p. 34
Registratore ▶ p. 36
Calcolatrice ▶ p. 37
Convertitore ▶ p. 37
Orologio mondiale ▶ p. 38
Allarmi ▶ p. 38

4 Fotocamera ▶ p. 39

5 Messaggi ▶ p. 43

1 Crea nuovo ▶ p. 43
2 Ricevuti ▶ p. 46
3 Bozze ▶ p. 47
4 Inviati ▶ p. 48
5 E-mail ricevute ▶ p. 48
6 Messenger* ▶ p. 49
7 My Gallery* ▶ p. 49
8 Segreteria telefonica ▶ p. 49
9 Modelli ▶ p. 49
0 Elimina tutto ▶ p. 50
* Impostazioni ▶ p. 50
# Stato memoria ▶ p. 54

6 Archivio ▶ p. 54

Immagini ▶ p. 54
Video ▶ p. 56
Suonerie ▶ p. 57
Suoni ▶ p. 58
Skin ▶ p. 59
Altro ▶ p. 59

7 Organizer ▶ p. 60

1 Calendario ▶ p. 60
2 Settimana ▶ p. 62
3 Giorno ▶ p. 62
4 Appuntamento ▶ p. 62
5 Anniversario ▶ p. 63
6 Attività ▶ p. 63
7 Nota ▶ p. 63
8 Allarme evento perduto ▶ p. 63
9 Stato memoria ▶ p. 63

8 Rubrica ▶ p. 64

1 Cerca ▶ p. 64
2 Aggiungi contatto ▶ p. 65
3 Registro chiamate ▶ p. 66
4 Gruppi ▶ p. 68
5 Numeri brevi ▶ p. 68
6 Dettagli contatto ▶ p. 69
7 Copia tutti ▶ p. 69
8 Impostazioni ▶ p. 69
9 Stato memoria ▶ p. 69
0 Numeri di servizio** ▶ p. 70

9 Impostazioni ▶ p. 70

1 Profili telefono ▶ p. 70
2 Impostazioni schermo ▶ p. 71
3 Impostazioni telefono ▶ p. 72
4 Impostazioni chiamate ▶ p. 73
5 Ora & data ▶ p. 75
6 Connettività ▶ p. 76
7 Impostazioni applicazioni ▶ p. 80
8 Sicurezza ▶ p. 80
9 Numero personale ▶ p. 82
0 Stato memoria ▶ p. 82
* Ripristino totale ▶ p. 82

* Opzione visualizzata solo se supportata dal gestore.

** Opzione visualizzata solo se supportata dalla scheda USIM/SIM.

Apertura dell'imballaggio

Accertarsi che siano presenti tutti i componenti

Telefono

Caricabatterie da viaggio

Batteria

Cavo per la trasmissione dei dati su PC

Guida rapida

CD collegamento PC

Manuale dell'utente

Auricolare

È possibile acquistare accessori diversi presso il rivenditore Samsung locale.

Gli elementi forniti con il telefono e gli accessori disponibili presso il rivenditore Samsung locale possono variare a seconda del paese e del gestore telefonico.

Il telefono

Pulsanti, funzioni e posizioni

Operazioni preliminari

Prime operazioni con il telefono

Informazioni sulla scheda USIM/SIM

Quando si sottoscrive un abbonamento a un gestore di telefonia cellulare, si riceve una scheda SIM (Subscriber Identity Module) plug-in contenente i dettagli dell'abbonamento, quali il PIN e i servizi opzionali disponibili. Per i servizi 3G, è possibile acquistare una scheda USIM.

Installare e caricare il telefono

1 Rimuovere la batteria.

☑ Se il telefono è già acceso, spegnerlo premendo [ ].

2 Inserire la scheda USIM/SIM.

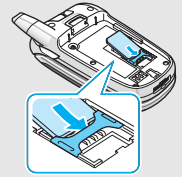

☑ Assicurarsi che i contatti dorati della scheda siano rivolti verso il telefono.

3 Installare la batteria.

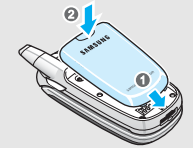

4 Collegare il caricabatteria al telefono.

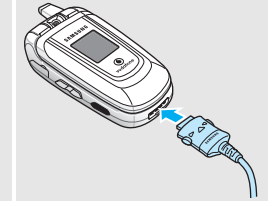

5 Collegare il caricabatteria a una presa di alimentazione standard CA.

Il LED sul caricabatteria indica l'avanzamento della ricarica.

- Rosso: batteria in fase di ricarica.
- Verde: batteria completamente ricaricata.
- Arancione: batteria non installata correttamente o funzionante a temperatura troppo alta o troppo bassa.

6 Quando il telefono è completamente carico (LED verde), scollegare il caricabatteria dalla presa di alimentazione.

7 Rimuovere il caricabatteria dal telefono.

Indicatore batteria scarica

Quando la batteria è scarica:

- viene emesso un tono di avviso,
- viene visualizzato il messaggio di batteria scarica e
- l'icona di batteria scarica lampeggia.

Se la batteria è troppo scarica per permettere il funzionamento del telefono, questo si spegne automaticamente. Ricaricare la batteria.

Accensione o spegnimento

Accensione Non accendere il telefono quando è vietato l'uso del cellulare.	1. Aprire il telefono.
	2. Premere e tenere premuto [ ] per accendere il telefono.
	3. Se necessario, inserire il PIN e premere <**Confer.**>.
Spegnimento	1. Aprire il telefono.
	2. Tenere premuto [ ].

Tasti e display

Tasto / i	Descrizione
	Eseguono la funzione indicata sull'ultima riga del display.
	Nel modo stand-by, consente di accedere direttamente alle opzioni di menu. ▶ p. 72 Nel modo menu consente di scorrere le opzioni di menu.
	Nel modo stand-by, consente di accedere al modo menu. Nel modo menu, consente di selezionare l'opzione di menu evidenziata.
	Esegue una videochiamata.
	Apre la finestra di commutazione dell'applicazione che consente di accedere a **Chiamata**, **Messaggi** e **Vodafone live!** senza uscire dall'applicazione corrente.
	Esegue o risponde a una chiamata. Nel modo stand-by, riseleziona le ultime chiamate effettuate, perse o ricevute.
	Cancella i caratteri dal display e gli elementi selezionati in un'applicazione.

Tasto / i	Descrizione
	Interrompe una chiamata. Tenere premuto per accendere o spegnere il telefono. Nel modo menu, annulla i dati immessi e riporta al modo stand-by.
	Consentono di immettere numeri, lettere e alcuni caratteri speciali. Nel modo stand-by, tenere premuto [**1**] per accedere alla segreteria. Tenere premuto il tasto [**0**] per immettere un prefisso internazionale.
	Immettono caratteri speciali. Nel modo stand-by, premere [#] per attivare o disattivare il profilo silenzioso. Tenere premuto [*] per inserire una pausa tra i numeri.
	Regola il volume del telefono. Nel modo stand-by, regola il volume del tono dei tasti. Con il telefono chiuso, tenere premuto per attivare il display esterno.
	Tenere premuto per accendere la fotocamera. Nel modo Fotocamera, scatta una foto o avvia la registrazione di un videoclip.

Display

Disposizione Il display è suddiviso in tre aree.

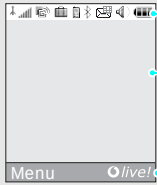

Icone visualizza varie icone.

Testo e immagini visualizza messaggi, istruzioni e informazioni inserite.

Indicatori delle funzioni dei tasti di programmazione mostra le funzioni assegnate ai due tasti di programmazione.

Icone

- Potenza segnale ricevuto
- Accesso ai servizi in rete 2.5G; quando si trasferiscono i dati, questa icona si anima
- Accesso ai servizi in rete 3G; quando si trasferiscono i dati, questa icona si anima
- Roaming attivo

Icone (continua)

- Nuovo messaggio; se la cartella Ricevuti è piena, l'icona di ciascun messaggio diventa rossa.
  - : SMS
  - : MMS
  - : email
  - : segreteria
  - : WAP push
  - : messaggio di configurazione
- Chiamata vocale in corso
- Fuori campo; non è possibile inviare né ricevere chiamate vocali
- Videochiamata in corso
- Fuori campo; non è possibile inviare né ricevere videochiamate
- La funzione Bluetooth è attiva ▶ Quando si trasferiscono dati, l'icona lampeggia in rosso e blu. ▶ p. 76

Icone (continua)

- Collegato ad auricolare o vivavoce Bluetooth
- Porta IrDA attiva ▶ p. 78
- Connesso a un computer tramite porta USB
- Navigazione in Internet su un PC utilizzando il telefono come modem ▶ Manuale dell'utente di Samsung PC Studio
- Collegato a una pagina Web sicura
- Impostazioni profilo ▶ p. 70
  - : Normale
  - : Silenzioso
  - : Automobile
  - : Riunione
  - : All'aperto
- Livello di carica della batteria

Accesso alle funzioni di menu

Utilizzo dei tasti di programmazione

Le funzioni dei tasti di programmazione variano in base alla funzione utilizzata. L'ultima riga del display indica il ruolo corrente.

Premere il tasto di programmazione sinistro per accedere al modo Menu.

Premere il tasto di programmazione destro per avviare il browser Web.

☑ In ciascun menu principale, uno dei sottomenu più utilizzati viene assegnato al tasto di programmazione sinistro. Questo menu consente di accedere rapidamente ai menu più utilizzati.

Selezione di un'opzione	1. Premere il tasto di programmazione corretto o <**Menu**> per accedere al modo Menu.
	2. Premere i tasti di spostamento per spostarsi all'opzione precedente o successiva.
	3. Premere <**Selez.**>, <**OK**> o [Centro] per confermare la funzione visualizzata o l'opzione evidenziata.
	4. Per uscire, scegliere uno dei metodi che seguono: • Premere <**Indietro**> per salire di un livello. • Premere [ ] per tornare al modo stand-by.
Utilizzo delle scelte rapide	Premere il tasto numerico corrispondente all'opzione desiderata.

Personalizzazione del telefono

Lingua del display

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Impostazioni telefono** → **Lingua telefono** → **Testo schermo**.
2. Selezionare una lingua.
3. Premere <**Salva**>.

Suoneria chiamata

È possibile cambiare la suoneria per le chiamate modificando le proprietà del profilo audio corrente.

Per cambiare le proprietà del profilo:

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Profili telefono**.
2. Scorrere al profilo audio che si sta utilizzando.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Modifica**.
4. Selezionare **Suoneria chiamata vocale** e scegliere una suoneria per le chiamate vocali.

5. Premere <**Selez.**>.
6. Selezionare **Suoneria videochiamata** e scegliere una suoneria per le videochiamate.
7. Premere <**Selez.**>.
8. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva**.

Per cambiare il profilo audio:

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Profili telefono**.
2. Selezionare il profilo desiderato.

Sfondo modo stand-by

È possibile impostare uno sfondo per la schermata di stand-by.

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Impostazioni schermo** → **Sfondo**.
2. Selezionare **Utilizza immagini**:
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Modifica**.
4. Scorrere su una cartella di immagini premendo [Sinistra] o [Destra].
5. Selezionare un'immagine e premere <**Imposta**>.
6. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva**.

Immagine del tema

È possibile selezionare un tema. I temi comprendono immagini di sfondo, l'immagine di accensione/spegnimento, la suoneria per chiamata voce/video e il tono di avviso per i messaggi.

Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Impostazioni schermo** → **Skin** → un'immagine del tema.

È possibile scaricare immagini aggiuntive dal sito Web predefinito da Vodafone.

Modo silenzioso

È possibile attivare rapidamente il modo silenzioso per non disturbare altre persone.

Tenere premuto [#] nel modo stand-by.

Blocco telefono

È possibile proteggere il telefono dall'utilizzo non autorizzato tramite password. Il telefono richiede la password all'accensione.

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Sicurezza** → **Cambia password telefono**.
2. Immettere la password predefinita, **00000000** quindi premere <**Confer.**>.
3. Immettere una nuova password di durata compresa tra 4 e 8 caratteri e premere <**Confer.**>.
4. Immettere di nuovo la password e premere <**Confer.**>.
5. Selezionare **Blocco telefono**.
6. Selezionare **Attiva**.
7. Immettere la password e premere <**Confer.**>.

Esecuzione / ricezione chiamate

Esecuzione di una chiamata

Per eseguire una chiamata vocale:

1. Immettere prefisso e numero telefonico.
2. Premere [ ].
3. Per terminare la chiamata, premere [ ].

Per eseguire una videochiamata:

1. Immettere prefisso e numero telefonico.
2. Premere [ ] e l'interlocutore apparirà sullo schermo.

Risposta a una chiamata

1. Quando il telefono suona, premere [ ] oppure <**Accetta**>.
2. Per una videochiamata, premere <**Mostra**> per consentire la visualizzazione all'altra persona.
3. Per terminare la chiamata, premere [ ].

Regolazione del volume durante una chiamata

Premere [▲/▼].

Funzioni speciali

Operazioni preliminari con fotocamera, giochi, Web e altre funzioni speciali

Utilizzo della fotocamera

Scatto di una foto

1. Nel modo stand-by, tenere premuto [ ] per accendere la fotocamera.
2. Ruotare e puntare l'obiettivo della fotocamera sul soggetto e regolare l'immagine.
3. Per scattare una foto, premere [Centro]. La foto viene salvata automaticamente.
4. Premere <**Indietro**> per scattare un'altra foto.

Visualizzazione di una foto

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Archivio** → **Immagini**.
2. Selezionare la foto desiderata.

Registrazione di un video

1. Nel modo stand-by, tenere premuto [📷] per accendere la fotocamera.
2. Premere [**1**] per passare al modo Registrazione.
3. Ruotare e puntare l'obiettivo della fotocamera sul soggetto e regolare l'immagine.
4. Premere [Centro] per avviare la registrazione.
5. Premere [Centro] per arrestare la registrazione. Il video viene salvato automaticamente.
6. Premere <**Indietro**> per registrare un altro video.

Riproduzione di un video

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Archivio** → **Video**.
2. Selezionare il video desiderato.

Riproduzione di file multimediali

Copia di file multimediali nel telefono

Utilizzare i metodi seguenti:

- Scaricare dal Wireless Web ▶ p. 31
- Scaricare da un computer tramite Samsung PC Studio ▶ Manuale dell'utente di Samsung PC Studio
- Ricevere tramite IrDA o Bluetooth ▶ p. 78, p. 76

Creazione di un elenco brani

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Applicazioni** → **Lettore multimediale**.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Apri playlist**.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi** → **Cartella** o **File**.
4. Selezionare i file desiderati o scorrere fino alla cartella desiderata.
5. Premere <**Aggiungi**> o <**Selez.**>.

Riproduzione di file multimediali

1. Nella schermata del Lettore multimediale, premere [Centro].
2. Selezionare il file desiderato.
3. Durante la riproduzione, utilizzare i seguenti tasti:
   - Centro: consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione.
   - Su: apre l'elenco brani.
   - Sinistra: passa al file precedente. Se tenuto premuto consente di tornare indietro nel file.
   - Destra: passa al file successivo. Se tenuto premuto, consente di avanzare nel file.
   - ▲/▼: regola il volume.
   - Giù: arresta la riproduzione.

Utilizzo dei giochi

Selezione di un gioco

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Giochi**.
2. Selezionare un gioco.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Scaricamento di nuovi giochi

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Giochi**.
2. Selezionare **Download**. Si accede al sito Web predefinito per i giochi.
3. Cercare il gioco desiderato e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

Navigazione sul Web

Tramite il browser Web integrato, è possibile accedere facilmente al Wireless Web per ricevere diversi servizi e informazioni aggiornate e scaricare contenuti dal Web.

Avvio del browser Web

Nel modo stand-by premere <O*live!*>.

Navigazione nel Web

- Per scorrere tra gli elementi del browser, premere [Su] o [Giù].
- Per selezionare un elemento, premere [Centro].
- Per tornare alla pagina precedente, premere <**Indietro**>.
- Per utilizzare le opzioni del browser, premere <**Opzioni**>.

Utilizzo della rubrica

Aggiunta di una voce

Nella memoria del telefono:

1. Nel modo stand-by, immettere un numero telefonico.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva contatto in** → **Telefono** → **Nuovo** → un tipo di numero.
3. Specificare le informazioni del contatto: Nome, Cognome, E-mail ufficio, E-mail casa, Gruppo, Homepage, Compleanno, Indirizzo postale ufficio, Indirizzo postale casa e Altre informazioni (Qualifica, Reparto, Azienda, Nickname e Note).
4. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva** per salvare la voce.

Nella scheda USIM/SIM:

1. Nel modo stand-by, immettere un numero telefonico.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva contatto in** → **SIM** → **Nuovo**.
3. Specificare le informazioni del contatto, in base al tipo di scheda: Nome, Numero telefono, Email, Gruppo e Posizione.
4. Premere <**Salva**> per salvare la voce.

Per trovare una voce

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Rubrica** → **Cerca**.
2. Selezionare una voce.
3. Selezionare un numero e premere [ ] per comporlo, oppure [Centro] per modificare le informazioni del contatto.

Creazione e invio del proprio biglietto da visita

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Rubrica** → **Dettagli contatto**.
2. Specificare le informazioni del biglietto da visita.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva** per salvare il biglietto da visita.
4. Per inviare il biglietto da visita ad altri, accedere nuovamente al menu **Dettagli contatto**.
5. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia dettagli contatto** → il metodo di invio preferito.

Invio di messaggi

Invio di un messaggio di testo (SMS)

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Crea nuovo** → **SMS**.
2. Immettere il testo del messaggio.
3. Premere [Centro].
4. Immettere i numeri di destinazione.
5. Premere [Centro] per inviare il messaggio.

Invio di un messaggio multimediale (MMS)

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Crea nuovo** → **MMS**.
2. Immettere l'oggetto del messaggio.
3. Selezionare **Testo**.
4. Immettere il testo del messaggio e premere [Centro].
5. Selezionare **Immagine o video** o **Audio**.

6. Aggiungere un file multimediale.
7. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia**.
8. Immettere i numeri di destinazione o gli indirizzi email.
9. Premere [Centro] per inviare il messaggio.

Invio di un'email

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Crea nuovo** → **Email**.
2. Immettere il testo dell'email.
3. Passare alla riga **Allega file**.
4. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi file**, **Aggiungi dettagli contatto** o **Aggiungi voce di agenda**.
5. Selezionare immagini, suoni, biglietti da visita, elementi dell'organizer.
6. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Allega**.
7. Selezionare la riga **Oggetto**.
8. Immettere l'oggetto dell'email e premere [Centro].
9. Immettere un indirizzo email.
10. Premere [Centro] per inviare l' email.

Invia di una cartolina

Il servizio per cartoline varia a seconda dei paesi.

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Crea nuovo** → **Cartoline MMS**.
2. Selezionare **Testo**.
3. Immettere il testo del messaggio e premere [Centro].
4. Selezionare **Immagine** e aggiungere un'immagine.
5. Al termine, premere [Centro].
6. Specificare le informazioni relative al destinatario: Nome Cognome, c/o (Informazioni aggiuntive), Indirizzo, C.A.P., Città, Provincia e Stato.
7. Premere [Centro] per inviare la cartolina.

Visualizzazione di un SMS

Quando appare una notifica:

1. Premere <**Visual.**>.
2. Selezionare un SMS dalla cartella Ricevuti.

Dalla cartella Ricevuti:

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Ricevuti**.
2. Selezionare un SMS (✉).

Visualizzazione di un MMS

Quando appare una notifica:

1. Premere <**Visual.**>.
2. Selezionare un MMS dalla cartella Ricevuti.

Dalla cartella Ricevuti:

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **Ricevuti**.
2. Selezionare un MMS (✉).

Visualizzazione di un'email

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Messaggi** → **E-mail ricevute**.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Download**.
3. Selezionare un'intestazione o un'email.
4. Se è stata selezionata un'intestazione, premere <**Opzioni**> quindi **Recupera**.

Utilizzo di Bluetooth wireless

Il telefono è dotato di tecnologia Bluetooth che consente di collegare senza fili il telefono ad altri dispositivi Bluetooth e scambiare dati, parlare con il vivavoce o controllare il telefono da remoto.

Non è possibile utilizzare la funzione Bluetooth se la porta a infrarossi è attiva, viceversa.

Attivazione di Bluetooth

Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Connettività** → **Bluetooth** → **Attivazione** → **Sì**.

Ricerca e abbinamento con un dispositivo Bluetooth

1. Nel modo stand-by, premere <**Menu**> e selezionare **Impostazioni** → **Connettività** → **Bluetooth** → **Dispositivi associati** → **Cerca nuovo dispositivo**.
2. Selezionare un dispositivo.
3. Immettere il codice PIN Bluetooth o il codice PIN Bluetooth dell'altro dispositivo, se esistente, e premere <**OK**>.

   Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, l'abbinamento viene completato.

Invio di dati

1. Accedere a un'applicazione, **Rubrica**, **Archivio** o **Organizer**.
2. Selezionare l'elemento da inviare.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia** (**dettagli contatto**/**appuntamento**/**attività**) → **Tramite Bluetooth**.
4. Selezionare un dispositivo.
5. Se necessario, inserire il PIN Bluetooth e premere <**OK**>.

Ricezione di dati

Per ricevere i dati tramite Bluetooth, questa funzione deve essere attiva.

Se necessario, premere <**Sì**> per confermare la ricezione.

Immissione di testo

Modo ABC, T9, Numerico e Simbolico

È possibile immettere testo per alcune funzioni, quali Messaggi, Rubrica, Organizer con il modo ABC, T9, numerico e simbolico.

Modifica del modo di inserimento testo

L'indicatore del modo di inserimento viene visualizzato quando il cursore è in un campo di immissione testo. Nel telefono attuale, le icone indicatrici del modo T9 possono variare.

- Tenere premuto il tasto [*] per passare dal modo T9 (T9 Ab) al modo ABC (Abc).
- Premere [*] per passare da maiuscole a minuscole e viceversa (T9 Ab/T9 AB/T9 ab) o passare al modo Numerico (123).
- Tenere premuto il tasto [#] per passare al modo Simbolico (SYM).

Utilizzo del modo T9

Il modo di inserimento T9 consente di immettere qualsiasi carattere premendo i tasti una sola volta.

Immissione di una parola nel modo T9

1. Premere i tasti da [**2**] a [**9**] per iniziare a inserire una parola. Premere ciascun tasto una volta per lettera.

   Ad esempio, per inserire *Mamma* nel modo T9, premere [**6**], [**2**], [**6**], [**6**] e [**2**].

   Il modo T9 prevede la parola che si sta digitando, cambiandola ad ogni pressione dei tasti.
2. Digitare l'intera parola prima di modificare o eliminare qualsiasi carattere.
3. Quando viene visualizzata l'intera parola correttamente, andare al passaggio 4. In caso contrario, premere [**0**] per visualizzare parole alternative per i tasti premuti.

   Ad esempio, *Vuoi* e *Tuoi* condividono la sequenza di tasti [**8**], [**8**], [**6**] e [**4**].
4. Premere [#] per inserire uno spazio e immettere la parola successiva.

Suggerimenti per l'utilizzo del modo T9

- Premere [**1**] per immettere automaticamente punti o apostrofi.
- Premere i tasti di spostamento per spostare il cursore.
- Premere [**C**] per eliminare i caratteri uno a uno. Per cancellare tutto il contenuto del display, tenere premuto il tasto [**C**].

Aggiunta di una parola nuova al dizionario T9

Questa funzione potrebbe non essere disponibile per alcune lingue.

1. Immettere la parola da aggiungere.

2. Premere [**0**] per visualizzare parole alternative corrispondenti ai tasti premuti. Quando non vi sono più parole alternative, il display visualizza **Ortografia** sulla linea inferiore.
3. Premere <**Ortografia**>.
4. Immettere la parola desiderata con il modo ABC e premere <**Aggiungi**>.

Utilizzo del modo ABC

Premere il tasto appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sullo schermo.

Tasto	Caratteri nell'ordine visualizzato	
	Maiuscolo	Minuscolo
1	. , ? / ! ' @ _ - : 1	
2	A B C Å Ä Æ Ç 2	a b c å ä à æ ç 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Γ 4	g h i ì Γ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ö Ñ Ø Ω 6	m n o ö ñ ø ò Ω 6
7	P Q R S Π Σ Ψ 7	p q r s ß Σ Ψ 7
8	T U V Ü Θ 8	t u v ù ü Θ 8
9	W X Y Z Ξ 9	w x y z Ξ 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(composizione di un messaggio SMS con la codifica Alfabeto GSM)

Suggerimenti per l'utilizzo del modo ABC

- Per immettere due volte la stessa lettera o immettere un'altra lettera dello stesso tasto, attendere che il cursore si sposti automaticamente a destra o premere [Destra]. Immettere, quindi, la lettera successiva.
- Premere [#] per inserire uno spazio.
- Premere i tasti di spostamento per spostare il cursore.
- Premere [**C**] per eliminare i caratteri uno a uno. Per cancellare tutto il contenuto del display, tenere premuto il tasto [**C**].
- I caratteri disponibili nel modo ABC variano a seconda della lingua selezionata.

Modo Numerico

Il modo Numerico consente di immettere numeri. Premere i tasti corrispondenti alle cifre da inserire.

Modo Simbolico

Il modo Simbolico consente di inserire simboli.

Per	**Premere**
visualizzare più simboli	[Su] o [Giù].
selezionare un simbolo	il tasto numerico corrispondente.
cancellare il simbolo	[**C**].
inserire il simbolo	<**OK**>.

Funzioni di chiamata

Funzioni di chiamata avanzate

Esecuzione di una chiamata

1. Nel modo stand-by, immettere il prefisso e il numero telefonico.
2. Premere [ ].

- Premere [**C**]per cancellare l'ultima cifra o tenere premuto [**C**] per cancellare tutto il contenuto del display. È possibile spostare il cursore per modificare un numero errato.
- Tenere premuto il tasto [ ] per immettere una pausa fra i numeri.

Esecuzione di una chiamata internazionale

1. Nel modo stand-by, tenere premuto il tasto [**0**]. Viene visualizzato il carattere **+**.
2. Digitare il prefisso internazionale, il prefisso teleselettivo e il numero di telefono, quindi premere [ ].

Riselezione dei numeri recenti

1. Nel modo stand-by, premere [ ] per visualizzare l'elenco dei numeri recenti.
2. Scorrere fino al numero desiderato e premere [ ].

Esecuzione di una chiamata dalla rubrica

Dopo aver memorizzato un numero nella rubrica, è possibile comporlo selezionandolo da questa.
▶ p. 64

È inoltre possibile utilizzare la funzione di selezione abbreviata per assegnare ai numeri chiamati con maggiore frequenza tasti numerici specifici. ▶ p. 68

È possibile comporre rapidamente un numero memorizzato nella scheda USIM/SIM utilizzando il numero di posizione assegnato al momento della memorizzazione.

1. Nel modo stand-by, immettere il numero della posizione del numero telefonico desiderato e premere il tasto [ ].
2. Trovare il numero desiderato.
3. Premere <**Chiamata**> o [ ] per eseguire una chiamata vocale oppure <**Videochia...**> per eseguire una videochiamata.

Interruzione di una chiamata

Premere [ ] o chiudere il telefono.

Risposta a una chiamata

Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla e visualizza l'immagine della chiamata in arrivo.

Premere [ ] o <**Accetta**> per rispondere alla chiamata.

Suggerimenti per rispondere alle chiamate

- Se è attivo **Risposta con ogni tasto**, è possibile premere qualsiasi tasto per rispondere, tranne [ ] e <**Rifiuta**>. ▶ p. 73

- Se è attivo **Sportellino attivo**, è possibile aprire il telefono per rispondere a una chiamata. ▶ p. 73
- Premere <**Rifiuta**> o [ ] per rifiutare una chiamata.
- Tenere premuto [▲/▼] per rifiutare una chiamata o disattivare la suoneria, in base all'impostazione del **Tasto laterale**. ▶ p. 73

Visualizzazione delle chiamate perse

Se sono presenti chiamate perse, lo schermo ne visualizza il numero.

1. Premere <**Visual.**>.
2. Se necessario, scorrere le chiamate perse.
3. Premere [ ] per comporre il numero desiderato.

Utilizzo dell'auricolare

Utilizzare l'auricolare per effettuare o rispondere a una chiamata senza tenere il telefono in mano.

Collegare l'auricolare alla presa sul lato sinistro del telefono.

Le funzioni dei pulsanti sull'auricolare sono le seguenti:

Per	Premere
eseguire nuovamente l'ultima chiamata	il pulsante due volte.
rispondere a una chiamata	il pulsante.
interrompere una chiamata	il pulsante.

Opzioni durante una chiamata

Durante una chiamata è possibile accedere a diverse funzioni.

Regolazione del volume durante una chiamata

Utilizzare [▲/▼] per regolare il volume dell'altoparlante durante una chiamata.

Premere il tasto [▲] per aumentare il volume e il tasto [▼] per diminuirlo.

Sospensione / recupero di una chiamata

Premere <**In att.**> o <**No att.**> per sospendere o recuperare una chiamata.

Esecuzione di una seconda chiamata

È possibile eseguire un'altra chiamata, solo se la rete lo supporta.

1. Tenere premuto <**In att.**> per mettere in attesa la prima chiamata.
2. Eseguire la seconda chiamata come di consueto.
3. Premere <**Scambia**> per passare a una o all'altra chiamata.

4. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Interrompi** → **Interrompi chiamata in attesa** per terminare la chiamata in attesa.
5. Per terminare la chiamata corrente, premere [ ].

Risposta a una seconda chiamata

È possibile rispondere a una chiamata in arrivo mentre si è al telefono, se la rete lo supporta e se è stata attivata la funzione di avviso di chiamata. ▶ p. 74

1. Premere [ ] per rispondere alla chiamata. La prima chiamata viene automaticamente posta in attesa.
2. Premere <**Scambia**> per passare a una o all'altra chiamata.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Interrompi** → **Interrompi chiamata in attesa** per terminare la chiamata in attesa.
4. Per terminare la chiamata corrente, premere [ ].

Trasferimento di chiamata

Se la rete utilizzata supporta il servizio, è possibile trasferire la chiamata attiva a un interlocutore in attesa. Con questa opzione, i due interlocutori possono parlare fra di loro, ma si è disconnessi dalla chiamata.

Premere <**Opzioni**> e selezionare **Trasferisci**.

Utilizzo della funzione altoparlante

Per parlare al telefono e ascoltare quando ci si trova a breve distanza, utilizzare la funzione altoparlante.

Premere <**Opzioni**> e selezionare **Altoparlante** o premere [Centro].

Utilizzo di un auricolare Bluetooth

Per parlare al telefono senza essere costretti a mantenere il telefono vicino all'orecchio, utilizzare un auricolare Bluetooth o un kit vivavoce. Per utilizzare questa funzionalità, occorre prima registrare l'auricolare o il kit vivavoce e collegarlo al telefono. ▶ p. 76

Premere <**Opzioni**> e selezionare **Passa ad auricolare**.

Per riportare la telefonata al telefono, premere <**Opzioni**> e selezionare l'opzione **Passa a telefono**.

Disattivazione del microfono
(Modo silenzioso)

Il microfono del telefono può essere temporaneamente disattivato per impedire all'interlocutore di sentire.

Premere <**Opzioni**> e selezionare **Disattiva audio**.

Per riattivare il microfono, premere <**Opzioni**> e selezionare **Attiva audio**.

Utilizzo della rubrica

È possibile accedere al menu **Rubrica** per individuare o memorizzare contatti nella rubrica.
▶ p. 64

Premere <**Opzioni**> e selezionare **Rubrica**.

Invio di un messaggio di testo

È possibile creare e inviare un messaggio di testo ad altre persone così come ai partecipanti alla chiamata corrente.

Premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia SMS**.
▶ p. 44

Invio di una sequenza di toni DTMF

I toni DTMF (Dual tone multi-frequency) vengono utilizzati nei telefoni per la composizione dei numeri.

Dopo l'immissione del numero che si desidera inviare o recuperare dalla rubrica, è possibile inviare i toni DTMF come gruppo. Questa funzione è utile per inserire una password o un numero di conto durante l'effettuazione di chiamate a un sistema automatico, ad esempio un servizio bancario.

1. Se collegati a un sistema di teleservizio, premere <**Opzioni**> e selezionare **Invia DTMF**.
2. Immettere il numero che si desidera inviare e premere il tasto <**Invia**>.

Disattivazione/invio dei toni dei tasti

È possibile attivare o disattivare il tono dei tasti.

Premere <**Opzioni**> e selezionare **Disattiva toni tastiera** o **Attiva toni tastiera**.

☑ Per comunicare con segreterie telefoniche o con sistemi telefonici computerizzati, è necessario selezionare l'opzione **Attiva toni tastiera**.

Aggiunta di un promemoria

È possibile aggiungere un promemoria durante una chiamata.

Premere <**Opzioni**> e selezionare **Promemoria**.
▶ p. 63

Esecuzione di una conferenza telefonica

Utilizzare questa funzione per consentire a un massimo di sei interlocutori di partecipare a una conferenza telefonica.

Per utilizzare questa funzione, Vodafone deve supportare le conferenze telefoniche.

Impostazione di una conferenza telefonica

1. Chiamare il primo partecipante.
2. Chiamare il secondo partecipante. La prima chiamata viene automaticamente posta in attesa.
3. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Entra in conferenza**. Il primo partecipante viene aggiunto alla conferenza telefonica.

4. Se si desidera, chiamare un'altra persona o rispondere ad una chiamata in arrivo.
5. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Entra in conferenza**.
6. Ripetere i passaggi 4 e 5, in base alle esigenze.

Conversazione privata con un partecipante

1. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Dividi**.
2. Selezionare un nome o un numero dall'elenco dei partecipanti.

   È possibile parlare in privato con la persona selezionata, mentre gli altri partecipanti conversano tra di loro.
3. Per tornare alla conferenza telefonica, premere <**Opzioni**> e selezionare **Entra in conferenza**.

Disconnessione di un partecipante

1. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Interrompi chiamata**.
2. Selezionare un nome o un numero dall'elenco dei partecipanti.

   Il partecipante viene disconnesso dalla chiamata, che continua tra gli altri interlocutori.
3. Premere [ ] per terminare la conferenza telefonica.

Utilizzo delle funzioni di videochiamata

In un'area coperta da 3G (UMTS), il telefono potrà effettuare o ricevere una videochiamata che consente di vedere l'altra persona sullo schermo durante la conversazione. Il telefono dell'interlocutore deve essere dotato della funzione di videochiamata e trovarsi sotto copertura 3G.

Esecuzione di una videochiamata

1. Nel modo stand-by, immettere il prefisso e il numero telefonico.
2. Premere [ ].

Risposta a una videochiamata

Quando si riceve una videochiamata, rispondere come se si trattasse di una chiamata vocale. Premere <**Mostra**> per consentire la visualizzazione all'altra persona.

Opzioni di videochiamata

Durante una videochiamata, premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Altoparlante**/**Altoparlante disattivato**: attiva o disattiva l'altoparlante.
- **Passa ad auricolare**/**Passa a telefono**: passa la chiamata a un auricolare Bluetooth o a un kit vivavoce o nuovamente al telefono.

- **Disattiva fotocamera**/**Attiva fotocamera**: spegne o accende la fotocamera.
- **Disattiva audio**/**Attiva audio**: disattiva o attiva il microfono.
- **Disattiva audio e fotocamera**/**Attiva audio e fotocamera**: spegne la fotocamera e disattiva il microfono o li riattiva.
- **Disattiva toni tastiera**/**Attiva toni tastiera**: disattiva o attiva i toni dei tasti.
- **Zoom**: visualizza la barra di controllo dello zoom.
- **Luminosità**/**Nascondi luminosità**: visualizza o nasconde la barra di controllo della luminosità.
- **Effetti**: consente di cambiare il tono di colore dell'immagine.
- **Nascondi informazioni**/**Mostra informazioni**: nasconde o visualizza informazioni sulla videochiamata.
- **Invia DTMF**: dopo l'immissione del numero che si desidera inviare o recuperare dalla rubrica, invia i toni DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) come gruppo.
- **Qualità video**: consente di modificare la qualità dell'immagine della fotocamera.
- **Termina chiamata**: termina la videochiamata.

Funzioni di menu

Tutte le opzioni di menu elencate

Giochi *(Menu 1)*

Utilizzare questo menu per scaricare e utilizzare giochi Java.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Giochi**.

Esecuzione di un gioco

1. Selezionare un gioco, **Block Breaker Deluxe Demo**, **New York Nights Demo**, **Prince Of Persia Warrior Within Demo**, **Extreme Air Snowboarding Demo** o **TheLastAge**.
2. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

- TheLastAge è la versione completa del gioco.
- Con il telefono vengono fornite delle versioni di prova dei giochi. È possibile scaricare la versione completa dal portale VF selezionando la voce di menu corrispondente nel menu del gioco.

Opzioni dei giochi Java

Mentre si visualizza l'elenco dei giochi, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Download**: esegue il collegamento al sito Web preimpostato.

- **Gioca**: avvia il gioco selezionato.
- **Sposta**: sposta il gioco in un'altra cartella.
- **Elimina**: elimina il gioco selezionato o tutti i giochi, tranne quelli bloccati.
- **Rinomina file**: consente di cambiare il nome del gioco selezionato.
- **Blocca**/**Sblocca**: protegge il gioco per impedire l'eliminazione, lo spostamento e di modificarne il nome, oppure lo sblocca.
- **Autorizzazioni**: consente di impostare l'eventuale visualizzazione di un messaggio di avvertimento sulla sicurezza quando si utilizzano le funzioni di sicurezza.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà del gioco.
- **Gestione chiave**: consente di gestire le chiavi di licenza acquistate.
- **Elimina tutto**: elimina tutti i giochi.
- **Elimina cartella**: elimina la cartella giochi selezionata.
- **Rinomina cartella**: consente di cambiare il nome della cartella del gioco.
- **Crea cartella**: consente di aggiungere una nuova cartella giochi.
- **Profili rete**: consente di attivare un profilo di connessione da utilizzare per il server Java. È anche possibile creare o modificare un profilo. ▶ p. 78
- **Stato memoria**: visualizza la quantità di memoria totale e utilizzata per i giochi Java.

Download di nuovi giochi

1. Selezionare **Download**.
2. Scegliere un gioco e seguire le istruzioni su schermo per scaricarlo.

Vodafone live! *(Menu 2)*

Il browser WAP (Wireless Application Protocol) del telefono consente di accedere al Wireless Web. Con il browser Web, è possibile accedere a informazioni aggiornate e ad un'ampia gamma di contenuti multimediali, ad esempio sfondi, suonerie e file musicali.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Vodafone live!**.

Vodafone live! *(Menu 2.1)*

È possibile avviare il browser Web e accedere alla homepage del servizio Web fornito da Vodafone.

Navigare con il browser Web

Nel browser Web:

Per	Premere
scorrere gli elementi del browser	[Su] o [Giù].
selezionare un elemento del browser	[Centro].
tornare alla pagina precedente	<**Indietro**>.

Opzioni del menu Browser

Da una pagina Web, premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni del browser:

- **Homepage**: torna alla homepage.
- **Vai a indirizzo**: consente di inserire manualmente l'indirizzo URL della pagina Web a cui si desidera accedere.
- **Ricarica**: ricarica la pagina corrente con le informazioni aggiornate.
- **Aggiungi bookmark**: aggiunge la pagina corrente all'elenco dei bookmarks.
- **Bookmarks**: consente di accedere all'elenco dei bookmarks.
- **Cronologia**: mostra gli URL già visitati.
- **Invia collegamento**: invia l'URL tramite SMS o email.
- **Salva**: salva l'immagine della pagina Web o della pagina corrente.
- **Avanzate**: cancella le informazioni e accede alle impostazioni del browser.

  Ricerca testo: consente di ricercare una parola o un gruppo di parole specifici dalla pagina Web corrente.

  Cancella cronologia: elimina gli URL memorizzati nella cronologia.

  Cancella cookie: elimina i cookie.

  Cancella cache: elimina le informazioni contenute nella memoria cache.

  Dettagli: visualizza le proprietà della pagina corrente.

  Impostazioni comuni: consente di modificare le impostazioni per la visualizzazione del browser, sicurezza e certificati.

  Connessioni: consente di selezionare un profilo da utilizzare per la connessione a Internet. È anche possibile creare o modificare un profilo. ▶ p. 78

  Info...: consente di accedere alle informazioni su copyright e versione del browser Web.

Uscita dal browser Web

Premere [ ] per uscire dal browser.

Vai a indirizzo *(Menu 2.2)*

È possibile immettere l'URL di una pagina Web per accedervi rapidamente.

Bookmarks *(Menu 2.3)*

È possibile aggiungere e gestire gli URL delle pagine Web a cui si accede più spesso come voci contrassegnate. È inoltre possibile gestire gli URL contrassegnati durante la navigazione in Internet.

Aggiunta di un nuovo bookmark

1. Premere <**Nuovo**> e selezionare **Preferito**.

   Se nel telefono sono memorizzati dei bookmarks, premere <**Opzioni**> e selezionare **Nuovo** → **Preferito**.
2. Specificare un URL e premere [Centro].

3. Immettere un nome per l'elemento e premere <**OK**>.
4. Premere <**Opzioni**> e selezionare **OK**.

Utilizzo delle opzioni dei bookmarks

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> dall'elenco dei bookmarks:

- **Apri**: apre la cartella del bookmark selezionato.
- **Seleziona**: consente di accedere alla pagina del bookmark selezionato.
- **Dettagli**: accede all'elenco dei bookmarks.
- **Invia collegamento**: consente di inviare il bookmark tramite SMS o email.
- **Nuovo**: aggiunge un nuovo bookmark o una nuova cartella.
- **Rinomina**: consente di cambiare il nome della cartella.
- **Modifica**: modifica il bookmark selezionato.
- **Sposta**: sposta il bookmark selezionato in un'altra cartella.
- **Elimina**: elimina il bookmark selezionato o tutti i bookmarks.

Cronologia *(Menu 2.4)*

È possibile accedere all'elenco delle pagine visitate di recente.

Connessioni *(Menu 2.5)*

Utilizzare questo menu per selezionare un profilo di connessione da utilizzare per l'accesso a Internet. È anche possibile creare o modificare un profilo.
▶ p. 78

Novità *(Menu 2.6)*

Utilizzare questo menu per accedere al sito Web predefinito da Vodafone per ottenere nuove informazioni o scaricare nuove applicazioni.

Giochi *(Menu 2.7)*

Utilizzare questo menu per accedere al sito Web predefinito da Vodafone e scaricare giochi.

Suonerie *(Menu 2.8)*

Utilizzare questo menu per accedere al sito Web predefinito da Vodafone e scaricare suonerie.

Loghi&sfondi *(Menu 2.9)*

Utilizzare questo menu per accedere al sito Web predefinito da Vodafone e scaricare immagini.

Notizie *(Menu 2.0)*

Utilizzare questo menu per accedere al sito Web predefinito da Vodafone e scaricare notizie recenti.

Sport&Calcio *(Menu 2. ⚹)*

Utilizzare questo menu per accedere al sito Web predefinito da Vodafone e scaricare notizie sportive.

Applicazioni *(Menu 3)*

Utilizzare questo meno per riprodurre file multimediali, per registrare un promemoria vocale o per utilizzare il telefono come calcolatrice o convertitore. È inoltre possibile impostare sveglie.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Applicazioni**.

Vodafone SIM

Questo menu è disponibile se si utilizza una scheda SIM che supporta i menu Application Tool Kit SIM e fornisce servizi aggiuntivi, come notizie, previsioni del tempo, sport, svago e servizi informativi in base alla posizione geografica. I servizi disponibili possono variare in base ai piani di Vodafone.

Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni della scheda USIM/SIM o rivolgersi a Vodafone.

Lettore multimediale

Utilizzare questo menu per riprodurre file multimediali quali videoclip e file musicali. È inoltre possibile riprodurre contenuti in streaming.

Scaricamento o ricezione di file multimediali

Per salvare i file multimediali nella memoria del telefono, utilizzare il metodo seguente:

- Scaricare dal Wireless Web ▶ p. 31
- Scaricare da un computer tramite Samsung PC Studio ▶ Manuale dell'utente di Samsung PC Studio
- Ricevere tramite IrDA o Bluetooth ▶ p. 78, p. 76

Creazione di un elenco brani

Per eseguire i file multimediali, aggiungerli all'elenco brani.

1. Nella schermata del Lettore multimediale, premere [Centro].
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi**.
3. Selezionare **Cartella** o **File**.
4. Selezionare i file desiderati o scorrere fino alla cartella desiderata.
5. Premere <**Aggiungi**> o <**Selez.**>.
6. Per tornare alla pagina precedente, premere <**Indietro**>.

Riproduzione di file multimediali

1. Nella schermata del Lettore multimediale, premere [Centro].
2. Selezionare il file desiderato.

Durante la riproduzione, utilizzare i seguenti tasti:

Tasti	Funzione
Centro	Consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione.
Sinistra	Passa al file precedente. Se premuto consente di tornare indietro nel file.
Destra	Passa al file successivo. Se premuto, consente di avanzare nel file.
Su	Apre l'elenco brani.
▲/▼	Regola il volume.
Giù	Arresta la riproduzione.

Opzioni del Lettore multimediale

Nella schermata del Lettore multimediale, per accedere alle seguenti opzioni, premere <**Opzioni**>:

- **Pausa**/**Riprendi**: mette in pausa o riprende la riproduzione.
- **Arresta**: interrompe la riproduzione.
- **Invia**: invia il file tramite MMS, Bluetooth o porta a infrarossi. È anche possibile inviare il file all'album multimediale in linea.
- **Apri playlist**: passa all'elenco dei file multimediali.
- **Archivio**: passa alla cartella **Video**.
- **Attiva chiave**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza alla scadenza della chiave del file DRM selezionato.
- **Riattiva chiave**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza anche se la chiave del file DRM selezionato non è scaduta.
- **Nascondi a collegamento Bluetooth**: nasconde il file selezionato per renderlo invisibile e impedirne l'accesso da parte di altri dispositivi Bluetooth.
- **Condividi tramite Bluetooth**: condivide il file selezionato con altri dispositivi Bluetooth.
- **Mostra controller**/**Nascondi controller**: visualizza o nasconde la barra di controllo del Lettore multimediale.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà del file.
- **Impostazioni lettore**: consente di modificare le impostazioni predefinite per la riproduzione dei file multimediali.

  Ripeti: consente di selezionare una modalità di ripetizione.

  Volume: consente di selezionare un livello di volume.

  Controller: visualizza o nasconde la barra di controllo del Lettore multimediale.

  Skin lettore audio: consente di selezionare una combinazione di colori.
- **Impostazioni VOD**: selezionare uno dei profili di connessione per scaricare file multimediali.
- **Gestione chiave**: consente di gestire le chiavi di licenza acquistate.

Opzioni dell'elenco brani

Nella schermata del Lettore multimediale, premere [Su] per accedere all'elenco riproduzione e premere <**Opzioni**> per accedere alle seguenti opzioni:

- **Riproduci**: riproduce il file selezionato.
- **Aggiungi**: aggiunge un file o una cartella all'elenco brani.
- **Rimuovi**: rimuove il file selezionato o tutti i file dall'elenco brani.
- **Sposta**: consente di spostare il file selezionato alla posizione desiderata nell'elenco brani corrente o in un altro elenco brani.
- **Copia**: consente di creare una copia del file selezionato nell'elenco brani corrente o in un altro elenco brani.
- **Nuovo elenco**: consente di aggiungere un nuovo elenco brani.

Registratore

Utilizzare questo menu per registrare promemoria vocali.

Registrazione di un promemoria vocale

1. Premere [Centro] per avviare la registrazione.
2. Parlare nel microfono.

   Premere [Centro] per mettere in pausa o riprendere la registrazione.
3. Al termine, premere <**Arresta**>. Il promemoria vocale viene automaticamente salvato.

Riproduzione di un promemoria vocale

1. Nella schermata del registratore, premere <**Opzioni**> e selezionare **Suoni**.
2. Selezionare un promemoria vocale. Il promemoria viene riprodotto.

Durante la riproduzione, utilizzare i seguenti tasti:

Tasti	Funzione
Centro	Consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione.
Su	Passa al modo Riproduzione ( ) o ritorna al modo Registrazione ( ).
Sinistra	Se premuto consente di tornare indietro nel file.
Destra	Se premuto consente di avanzare nel file.
▲/▼	Regola il volume.
Giù	Arresta la riproduzione.

Opzioni dei promemoria vocali

Nella schermata di riproduzione, per accedere alle seguenti opzioni, premere <**Opzioni**>:

- **Riproduci**/**Riprendi**: riproduce il promemoria vocale o riprende la riproduzione.
- **Arresta**: interrompe la riproduzione.
- **Registra**: registra un nuovo promemoria vocale.

- **Invia**: invia il promemoria vocale tramite MMS, Bluetooth o porta a infrarossi.
- **Suoni**: visualizza l'elenco dei promemoria vocali registrati.
- **Rinomina**: consente di modificare il nome del promemoria vocale.
- **Elimina**: elimina il promemoria vocale.
- **Nascondi a collegamento Bluetooth**: nasconde il promemoria vocale per impedirne l'accesso da parte di altri dispositivi Bluetooth.
- **Condividi tramite Bluetooth**: condivide il file selezionato con altri dispositivi Bluetooth.
- **Dettagli**: consente di accedere alle proprietà del promemoria vocale.
- **Impostazioni di registrazione**: consente di modificare le impostazioni predefinite per la registrazione di un promemoria vocale.

  Nome predefinito: consente di modificare il prefisso predefinito del promemoria vocale.

  Durata registrazione: consente di selezionare la durata massima di registrazione.

Calcolatrice

Utilizzare questo menu per eseguire le funzioni aritmetiche di base, quali addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione.

Esecuzione di calcoli

1. Immettere il primo numero.

   Premere [#] per inserire un punto decimale.
2. Immettere l'operazione per il calcolo premendo i tasti di spostamento.
3. Digitare il secondo numero.
4. Premere [Centro] per visualizzare il risultato.

Opzioni della calcolatrice

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Uguale**: visualizza il risultato.
- **Ultimo risultato**: mostra il risultato del calcolo più recente.
- **Salva nella memoria**: salva il valore nella memoria della calcolatrice.
- **Richiama in memoria**: richiama il valore salvato.
- **Cancella memoria**: cancella i valori salvati.

Convertitore

Utilizzare questo menu per conversioni comuni quali valuta e temperatura.

Esecuzione di una conversione

1. Selezionare il tipo di convertitore desiderato.
2. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare l'unità originale e premere [Giù].
3. Immettere il valore da convertire.
   - Premere [#] per inserire un punto decimale.
   - Premere [*] per scegliere una temperatura al di sopra (+) o al di sotto (-) dello zero.
4. Premere [Giù].

5. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare l'unità verso la quale si intende effettuare la conversione.

   Verrà visualizzato il valore equivalente alla quantità immessa.

Opzioni del convertitore

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Cancella**: cancella i valori correnti.
- **Inverti**: inverte la conversione.
- **Tassi valutari**: visualizza l'elenco dei tassi valutari.

Orologio mondiale

Utilizzare questo menu per impostare il fuso orario locale e verificare l'ora in qualsiasi parte del mondo.

Impostazione del fuso orario locale

1. Sul mappamondo, premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare la città che corrisponde al proprio fuso orario. Spostando il fuso orario, vengono visualizzate l'ora e la data locale.
2. Premere [Centro] per salvare il fuso orario.

Visualizzazione e impostazione di un secondo fuso orario

1. Nel mappamondo, premere [Giù].
2. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare il secondo fuso orario che si desidera visualizzare.
3. Premere [Centro] per salvare il fuso orario.

Impostazione dell'ora legale

1. Sul mappamondo, premere <**Opzioni**> e selezionare **Ora estiva**.
2. Premere [Centro] per selezionare i fusi orari desiderati.
3. Premere <**Selez.**>.
4. Premere [Centro].

Allarmi

Utilizzare questo menu per impostare le sveglie. Il tipo di suoneria per una sveglia normale corrisponde all'impostazione del tipo di suoneria del profilo correntemente selezionato. La Sveglia non è influenzata dalle impostazioni del profilo.

Per accedere a questo menu, premere [Sinistra] o [Destra] dal menu **Applicazioni**.

Impostazione di una sveglia

1. Selezionare il tipo di sveglia.
2. Passare a **Sì** sulla riga **Sveglia** e premere [Giù].
3. Immettere l'ora di attivazione della sveglia e premere [Giù].
4. Impostare l'opzione di ripetizione dalla riga **Ripeti**.
5. Selezionare la riga **Tono allarme**.
6. Selezionare una suoneria per la sveglia.
7. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva**.

Interruzione della sveglia

Quando la sveglia suona, scegliere una delle opzioni seguenti per interromperla:

- Premere <**OK**> per confermare la sveglia.
- Premere <**Sonnel.**> per interrompere la Sveglia per cinque minuti. Sarà possibile eseguire questa operazione per un massimo di 5 volte.

Disattivazione di una sveglia

1. Selezionare la sveglia da disattivare.
2. Selezionare **No** sulla riga **Sveglia**.
3. Premere [Centro].

Fotocamera *(Menu 4)*

È possibile utilizzare il modulo fotocamera del telefono per scattare foto e registrare video. Per accendere la fotocamera, utilizzare il menu **Fotocamera**.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Fotocamera** o tenere premuto [📷].

- Non fotografare le persone senza il loro permesso.
- Non fotografare in luoghi in cui non sono consentite le fotocamere.
- Non fotografare in luoghi in cui si potrebbe interferire con la privacy di altri.

Scatto di una foto

La fotocamera genera foto JPG.

Se si scatta un'immagine in condizioni di luminosità eccessiva o controluce, la foto può apparire ombreggiata.

1. Per accendere la fotocamera, accedere al menu **Fotocamera** o tenere premuto [📷].
2. Ruotare e puntare l'obiettivo della fotocamera sul soggetto e regolare l'immagine.
   - Per utilizzare le opzioni della fotocamera, premere il tasto di programmazione sinistro. Vedere la sezione seguente.
   - Utilizzare la tastiera per modificare le impostazioni della fotocamera o passare ad altri modi. ▶ p. 41
3. Per scattare una foto, premere [Centro]. La foto viene salvata nella cartella **Immagini**.
4.

Per	Premere
utilizzare le opzioni foto	<**Opzioni**>. ▶ p. 41
eliminare la foto	[**C**], quindi <**Sì**>.
inviare la foto a un'altra persona	[Centro].
tornare al modo Cattura	<**Indietro**>.

Opzioni della fotocamera nel modo Cattura

Nel modo Cattura, premere il tasto di programmazione sinistro per accedere alle opzioni seguenti:

- **Scatta foto**: consente di scattare una foto.
- **Registra video**: passa al modo registrazione.
- **Vedi immagini**: visualizza le foto memorizzate nella cartella **Immagini**. ▶ p. 54
- **Modalità scatto**: consente di scattare la foto nelle modalità seguenti:

  Singolo scatto: scatta una foto nella modalità normale. È possibile stabilire se salvare automaticamente la foto.

  Multiscatto: scatta una serie di foto. È possibile selezionare il numero di foto da scattare.

  Mosaico: scatta più immagini e le salva in un fotogramma. È possibile selezionare la disposizione.
- **Effetti**: consente di cambiare il tono di colore dell'immagine.
- **Cornici**: applica una cornice decorativa.
- **Autoscatto**: imposta un intervallo di tempo prima di scattare la foto.
- **Zoom**/**Nascondi zoom**: visualizza o nasconde la barra di controllo dello zoom.
- **Luminosità**/**Nascondi lum.**: visualizza o nasconde la barra di controllo della luminosità.
- **Impostazioni fotocamera**: modifica le impostazioni predefinite per lo scatto della foto.

  Nome predefinito: consente di modificare il prefisso predefinito del nome dei file.

  Mirino: consente di selezionare un modo anteprima: schermo intero o normale con rapporto standard.

  Suono otturatore: consente di selezionare il suono dell'otturatore.

  Qualità cattura: consente di selezionare la qualità dell'immagine.

  Dimensione immagine: consente di selezionare la dimensione dell'immagine.

  Velocità multiscatto: consente di selezionare la velocità dell'otturatore fra ciascuno scatto nel modo multiscatto.

  Esposimetro: consente di regolare l'esposizione in base a un'area specifica dell'immagine. Selezionare **Sì** per visualizzare la cornice di messa a fuoco puntuale nella parte centrale dell'immagine e modificare l'esposizione in base alla luminosità del frammento di immagine nella cornice.

  ISO: consente di modificare l'impostazione ISO, che controlla la sensibilità della fotocamera. Per situazioni di illuminazione bassa, ridurre il numero ISO per migliorare la qualità.

Il valore ISO è proporzionale alla velocità di chiusura dell'otturatore e alla sensibilità della fotocamera alla luce. Tenere presente che impostazioni ISO alte possono provocare distorsioni dell'immagine.

Bilanciamento bianco: consente di cambiare il bilanciamento del colore della foto. Sarà possibile rendere la foto più calda o più fredda.

Utilizzo della tastiera nel modo Cattura

È possibile personalizzare le impostazioni della fotocamera nel modo Cattura, utilizzando la tastiera.

Tasto	Funzione
▲	Capovolge l'immagine verticalmente.
▼	Mostra l'immagine speculare.
Sinistra/ Destra	Regola la luminosità dell'immagine.
Su/Giù	Aumenta o riduce lo zoom.
1	Passa al modo Registrazione. ▶ p. 42
2	Cambia la dimensione dell'immagine.
3	Cambia la qualità dell'immagine.
4	Cambia il modo di scatto e il numero di foto per multiscatto.
5	Cambia il tono di colore dell'immagine.
7	Aggiunge una cornice decorativa.
8	Imposta l'autoscatto.
9	Passa alla cartella **Immagini**. ▶ p. 54
*	Cambia il modo di anteprima.

Opzioni delle foto

Dopo aver salvato una foto, per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Visualizza**: apre la foto selezionata.
- **Invia**: invia il file tramite MMS, cartolina, Bluetooth o porta a infrarossi. È anche possibile inviare il file all'album multimediale in linea.
- **Elimina**: elimina il file.
- **Imposta come**: consente di impostare la foto come sfondo per il display principale o esterno o come immagine dell'ID chiamante per una voce della rubrica.
- **Vedi immagini**: visualizza le foto memorizzate nella cartella **Immagini**. ▶ p. 54
- **Rinomina**: consente di cambiare il nome della foto.

Registrazione di un video

È possibile utilizzare il telefono come un videoregistratore per registrare l'immagine visualizzata sullo schermo della fotocamera e salvarla come file video. La fotocamera genera videoclip 3gp.

1. Per accendere la fotocamera, accedere al menu **Fotocamera** o tenere premuto [📷].
2. Premere [**1**] per passare al modo Registrazione.
3. Ruotare e puntare l'obiettivo della fotocamera sul soggetto e regolare l'immagine.
   - Per utilizzare le opzioni della fotocamera, premere <**Opzioni**>. Vedere la sezione seguente.
   - Utilizzare la tastiera per modificare le impostazioni della fotocamera o passare ad altri modi. ▶ p. 43
4. Premere [Centro] per avviare la registrazione.

   Per mettere in pausa, premere <**Pausa**>.
5. Al termine, premere [Centro]. Il video viene salvato automaticamente nella cartella **Video**.
6.

Per	Premere
riprodurre il videoclip	[Centro].
utilizzare le opzioni video	<**Opzioni**>. ▶ p. 43
eliminare il videoclip	[**C**], quindi <**Sì**>.
tornare al modo Registrazione	<**Indietro**>.

Opzioni della fotocamera nel modo Registrazione

Nel modo Registrazione, per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Registra**: avvia la registrazione.
- **Scatta foto**: passa al modo Cattura.
- **Video**: visualizza i videoclip memorizzati nella cartella **Video**. ▶ p. 56
- **Effetti**: consente di cambiare il tono di colore dell'immagine.
- **Zoom**/**Nascondi zoom**: visualizza o nasconde la barra di controllo dello zoom.
- **Luminosità**/**Nascondi lum.**: visualizza o nasconde la barra di controllo della luminosità.
- **Impostazioni video**: modificare le impostazioni seguenti per la registrazione di un video:

  Nome predefinito: consente di modificare il prefisso predefinito del nome file.

  Qualità: consente di selezionare la qualità dell'immagine.

  Durata reg.: consente di selezionare il modo di registrazione video. Selezionare **Limite per MMS**, per registrare un video adatto a un messaggio MMS.

  Selezionare **Normale** per registrare un video nel limite della memoria corrente disponibile. La durata del video dipende dalla quantità di memoria utilizzata.

Dimensioni: consente di selezionare la dimensione dell'immagine.

Registrazione audio: attiva o disattiva l'audio.

Utilizzo della tastiera nel modo Registrazione

È possibile personalizzare le impostazioni della fotocamera nel modo Registrazione, utilizzando la tastiera.

Tasto	Funzione
▲	Capovolge l'immagine verticalmente.
▼	Mostra l'immagine speculare.
Sinistra/ Destra	Regola la luminosità dell'immagine.
Su/Giù	Aumenta o riduce lo zoom.
1	Passa al modo Cattura. ▶ p. 39
2	Cambia la dimensione dell'immagine.
3	Cambia la qualità dell'immagine.
4	Cambia il modo registrazione video.
5	Cambia il tono di colore dell'immagine.
7	Attiva o disattiva l'audio.
9	Passa alla cartella **Video**. ▶ p. 56

Opzioni video

Dopo aver salvato un videoclip, per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Riproduci**: consente di riprodurre il videoclip.
- **Invia**: invia il file tramite MMS, Bluetooth o porta a infrarossi. È anche possibile inviare il file all'album multimediale in linea.
- **Elimina**: elimina il file.
- **Video**: visualizza i videoclip memorizzati nella cartella **Video**. ▶ p. 56
- **Rinomina**: consente di cambiare il nome del file.

Messaggi *(Menu 5)*

Utilizzare il menu **Messaggi** per inviare e ricevere SMS e MMS, cartoline ed email. È inoltre possibile utilizzare le funzioni per la segreteria e i messaggi Push.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Messaggi**.

Crea nuovo *(Menu 5.1)*

Utilizzare questo menu per creare e inviare SMS, MMS, cartoline o email.

☑ Il servizio Cartoline MMS potrebbe non essere disponibile in tutte le reti.

MMS *(Menu 5.1.1)*

Il servizio MMS (Multimedia Message Service) consente l'invio di messaggi contenenti una combinazione di testo, immagini, video e suono tra telefoni o tra telefono ed email.

1. Immettere l'oggetto del messaggio.
2. Selezionare la riga **Testo**.
3. Immettere il testo del messaggio e premere [Centro].
4. Selezionare la riga **Immagine o video** o **Audio**.
5. Selezionare un'immagine o un file audio e premere <**Aggiungi**>.

   ☑ La dimensione massima consentita per un MMS può variare in base al paese.

6. Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:
   - **Modifica testo**: consente di modificare il testo aggiunto.
   - **Cambia immagine**/**Cambia video**/**Cambia suono**: consente di cambiare l'immagine, il videoclip o il suono aggiunto con un altro.
   - **Elimina testo**/**Elimina immagine**/**Elimina video**/**Elimina suono**: elimina il testo, l'immagine, il videoclip o il suono aggiunto.
   - **Aggiungi pagina**: aggiunge una pagina. È possibile spostarsi su ogni pagina con il tasto [Sinistra] o [Destra] nello schermo del messaggio.
   - **Sposta pagina**: sposta la pagina corrente alla pagina successiva o precedente.
   - **Elimina pagina**: elimina la pagina aggiunta.
   - **Modifica stile**: cambia le proprietà della pagina.
     - **Questa pagina**: modifica la durata, il colore e lo stile del carattere della pagina selezionata.
     - **Tutte le pagine**: modifica il colore di sfondo e il layout delle pagine.
7. Al termine, premere [Centro].
8. Immettere un numero di telefono o indirizzo email.

   Per inviare il messaggio a più destinatari, compilare i campi di destinazione aggiuntivi.
9. Premere [Centro] per inviare il messaggio.

SMS *(Menu 5.1.2)*

SMS è un servizio che consente di inviare o ricevere messaggi di testo.

☑ Il numero massimo di caratteri consentiti in un SMS è definito dalle configurazioni di Vodafone. Se il messaggio eccede il numero massimo di caratteri, il telefono lo divide in più messaggi.

1. Scrivere il messaggio.

   Premere <**Opzioni**> e selezionare **Inserisci** per recuperare un modello di testo, una voce di rubrica o un bookmark.
2. Premere [Centro].

3. Immettere un numero di destinazione.

   Per inviare il messaggio a più destinatari, compilare i campi di destinazione aggiuntivi.
4. Premere [Centro] per inviare il messaggio.

Cartoline MMS *(Menu 5.1.3)*

È possibile inviare una foto come cartolina con un semplice saluto.

☑ La disponibilità di questa funzione varia a seconda dei paesi.

1. Selezionare la riga **Testo**.
2. Immettere il testo del messaggio.

   Premere <**Opzioni**> e selezionare **Inserisci** per recuperare un modello di testo, una voce di rubrica o un bookmark.
3. Premere [Centro].
4. Selezionare la riga **Immagine**.
5. Aggiungere un'immagine.
6. Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:
   - **Modifica testo**/**Cambia immagine**: consente di modificare il testo o di cambiare l'immagine aggiunta con un'altra.
   - **Elimina testo**/ **Elimina immagine**: consente di eliminare l'immagine o il testo aggiunto.
7. Al termine, premere [Centro].
8. Specificare le informazioni relative al destinatario: Nome Cognome, c/o, Indirizzo, C.A.P., Città, Provincia e Stato.
9. Premere [Centro] per inviare la cartolina.

Email *(Menu 5.1.4)*

Il telefono consente l'invio e la ricezione di messaggi email contenenti testo, audio e immagini. Per utilizzare questa funzione, è necessario abbonarsi a un servizio di email e impostare un account email.
▶ p. 53

1. Immettere il testo dell'email.
2. Selezionare la riga **Allega file**.
3. Premere [Centro] per selezionare i file desiderati o scorrere fino a una cartella contenente file multimediali.
4. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Allega**.
5. Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:
   - **Elenco file allegati**: visualizza l'elenco dei file allegati.
   - **Aggiungi dettagli contatto**: consente di aggiungere un contatto in formato vCard.
   - **Aggiungi voce di agenda**: aggiunge un promemoria di calendario.
6. Spostarsi alla riga **Oggetto** e immettere l'oggetto.
7. Al termine, premere [Centro].

8. Immettere un indirizzo email.

   Per inviare il messaggio email a più destinatari, compilare i campi di destinazione aggiuntivi.
9. Premere [Centro] per inviare l'email.

Ricevuti *(Menu 5.2)*

Questa cartella memorizza tutti i messaggi ricevuti, tranne le email. MMS, SMS, segreteria, messaggi Push dal server Web, i messaggi di configurazione e i rapporti di consegna sono memorizzati qui.

I messaggi configurazione, inviati da Vodafone, contengono parametri di rete che consentono di applicare con semplicità le impostazioni di rete al telefono.

Visualizzazione di un messaggio

Nell'elenco dei messaggi, a seconda del tipo di messaggio, verranno visualizzate le icone seguenti.

- SMS
- MMS
- Notifica MMS
- Configurazione
- WAP Push
- Casella vocale

- In base al sistema DRM (Digital Rights Management), potrebbe non essere possibile inoltrare alcuni messaggi. Questi sono indicati dall'icona .
- L'icona ! indica che il messaggio è stato inviato con priorità alta. Un'icona grigia indica che la priorità del messaggio è bassa.

Mentre si visualizza l'elenco dei messaggi, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizza**: apre il messaggio. Per le notifiche MMS, è possibile accedere alle proprietà del messaggio.
- **Rispondi**: invia una risposta al mittente.
- **Rispondi a tutti**: invia una risposta al mittente e a tutti i destinatari.
- **Inoltra**: consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Installa**: consente di applicare la configurazione specificata nel messaggio al telefono.
- **Ordina per**: consente di modificare l'ordinamento dell'elenco.
- **Recupera**: recupera il messaggio MMS dal server.
- **Rifiuta**: consente di rifiutare il messaggio MMS.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Elimina tutto**: elimina tutti i messaggi.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà del messaggio.

Opzioni dei messaggi

Mentre si visualizza un messaggio, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

Messaggi SMS

- **Rispondi**: consente di rispondere al mittente.
- **Inoltra**: consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.

- **Salva contatto in**: consente di estrarre i numeri di telefono o gli indirizzi email dal messaggio.
- **Sposta in SIM**/**Sposta nel telefono**: consente di spostare il messaggio fra la scheda USIM/SIM e la memoria del telefono.
- **Elimina**: elimina il messaggio.

Notifiche MMS / messaggi MMS

- **Recupera**: recupera il messaggio MMS dal server. Questa opzione è disponibile solo se si seleziona una notifica MMS.
- **Riproduci**: riproduce il messaggio.
- **Rifiuta**: aggiunge il numero del mittente all'elenco dei numeri bloccati. Questa opzione è disponibile solo se si seleziona una notifica MMS.
- **Rispondi**: invia una risposta al mittente.
- **Rispondi a tutti**: invia una risposta al mittente e a tutti i destinatari.
- **Inoltra**: consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Salva come modello**: salva una copia del messaggio come modello nella cartella **Modelli messaggi multimediali**.
- **Salva oggetti multimediali**: salva i contenuti multimediali del messaggio nella memoria del telefono.
- **Salva contatto in**: consente di estrarre i numeri di telefono o gli indirizzi email dal messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà del messaggio.

Messaggi WAP Push

- **Vai a URL**: connette all'URL specificato nel messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio.

Messaggi di configurazione

- **Installa**: consente di applicare la configurazione specificata nel messaggio al telefono.
- **Elimina**: elimina il messaggio.

Rapporti di consegna

- **Salva indirizzo**: estrae URL, indirizzi email o numeri di telefono dal messaggio.
- **Elimina**: elimina il messaggio.

Bozze *(Menu 5.3)*

Questa cartella memorizza i messaggi salvati per inviarli successivamente durante la creazione degli stessi.

Nell'elenco dei messaggi, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizza**: apre il messaggio selezionato.
- **Modifica**: consente di modificare il messaggio selezionato.
- **Invia**: consente di inviare il messaggio.
- **Ordina per**: consente di modificare l'ordinamento dell'elenco.
- **Elimina**: elimina il messaggio selezionato.
- **Elimina tutto**: elimina tutti i messaggi.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà del messaggio.

Inviati *(Menu 5.4)*

In questa cartella vengono memorizzati i messaggi inviati correttamente.

Mentre si visualizza l'elenco dei messaggi, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizza**: visualizza il messaggio selezionato.
- **Inoltra**: consente di inoltrare il messaggio ad altri destinatari.
- **Ordina per**: consente di modificare l'ordinamento dell'elenco.
- **Elimina**: elimina il messaggio.
- **Elimina tutto**: elimina tutti i messaggi.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà del messaggio.

E-mail ricevute *(Menu 5.5)*

In questa cartella vengono memorizzate le email ricevute.

Visualizzazione delle email ricevute.

1. Premere <**Opzioni**> dalla cartella Email ricevute.
2. Selezionare **Download** per recuperare nuove email dal server.

   Il telefono verifica la presenza di nuove email e le recupera. Le icone indicano lo stato di ciascuna email:

   - : email recuperata
   - : email con allegati recuperata
   - : email non recuperata

- In base al sistema DRM (Digital Rights Management), potrebbe non essere possibile inoltrare alcuni messaggi, che vengono indicati dall'icona .
- L'icona ! indica che è stata inviata un'e-mail con priorità alta. Un'icona grigia indica che la la priorità dell'e-mail è bassa.

3. Selezionare un'intestazione o un'email.
4. Se l'email contiene più pagine, premere [▲/▼] per scorrere le pagine una ad una.
5. Selezionare un file allegato per visualizzarlo o riprodurlo.

Opzioni email

Mentre si visualizza l'elenco di email o un'email, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizza**: apre l'elemento selezionato.
- **Recupera**: consente di recuperare il corpo dell'intestazione dell'email selezionata dal server email.
- **Rispondi**: invia una risposta al mittente.
- **Rispondi a tutti**: invia una risposta al mittente e a tutti i destinatari.
- **Inoltra**: consente di inoltrare l'email ad altri destinatari.
- **Download**: consente di recuperare le nuove intestazioni o le email dal server di posta.

- **Ordina per**: consente di modificare l'ordinamento dell'elenco.
- **Salva file**: consente di salvare i file allegati all'email nella memoria del telefono.
- **Salva contatto in**: consente di estrarre i numeri di telefono o gli indirizzi email dal messaggio e di salvarli nella rubrica.
- **Blocco**: aggiunge l'indirizzo email del mittente o l'oggetto del messaggio all'elenco degli indirizzi o oggetti bloccati.
- **Elimina da telefono**: elimina l'email selezionata o tutte le email dalla memoria del telefono.
- **Elimina definitivamente**: elimina l'email selezionata o tutte le email dalla memoria del telefono e dal server di posta.
- **Account e-mail**: consente di attivare uno degli account email.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà dell'email.

Messenger *(Menu 5.6)*

Il telefono è già impostato per Messenger, il servizio di messaggistica istantanea Vodafone. Per mezzo del servizio di messaggistica istantanea, è possibile chattare con amici e parenti utilizzando il cellulare. Selezionare il menu **Messenger** per utilizzare il servizio. Per ulteriori informazioni su Messenger, visitare il sito Web di Vodafone o rivolgersi al servizio clienti.

☑ La disponibilità di questa funzione varia a seconda dei paesi.

My Gallery *(Menu 5.7)*

È possibile accedere alla pagina Live! Studio e caricare messaggi e file multimediali (ad esempio suoni e immagini) in un'area protetta sul Web. Registrarsi al sito Web di Vodafone per ottenere il proprio account live! Studio gratuito, visitando il sito Web di Vodafone o rivolgendosi al servizio clienti.

☑
- In base al paese, questo menu potrebbe non essere disponibile.
- Live! Studio potrebbe essere presentato con altri nomi in alcuni paesi.

Segreteria telefonica *(Menu 5.8)*

Questo menu consente di accedere alla casella vocale, se il servizio è supportato dalla rete.

Per collegarsi rapidamente alla segreteria, tenere premuto il tasto [**1**] in modo stand-by.

Modelli *(Menu 5.9)*

In questo menu è possibile creare, modificare e inviare modelli MMS e di testo.

Modelli messaggi multimediali *(Menu 5.9.1)*

Accedendo a questo menu, è possibile visualizzare un elenco di modelli.

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> dall'elenco modelli:

- **Visualizza**: apre il modello.
- **Invia**: invia il modello come messaggio MMS.

- **Aggiungi nuovo**: consente di aggiungere un nuovo modello.
- **Modifica**: modifica il modello selezionato.
- **Elimina**: elimina il modello selezionato. Non è possibile eliminare i modelli predefiniti.
- **Elimina tutto**: elimina tutti i modelli. Non è possibile eliminare i modelli predefiniti.

Modelli di testo *(Menu 5.9.2)*

Questo menu consente di preimpostare i messaggi utilizzati più di frequente.

Per creare un nuovo modello di testo, premere <**Agg.nvo**>.

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> dall'elenco modelli di testo:

- **Invia**: invia il modello come MMS, SMS o messaggio email.
- **Aggiungi nuovo**: consente di aggiungere un nuovo modello.
- **Modifica**: modifica il modello selezionato.
- **Elimina**: elimina il modello selezionato.
- **Elimina tutto**: elimina tutti i modelli.

Elimina tutto *(Menu 5.0)*

Utilizzare questo menu per eliminare contemporaneamente tutti i messaggi in ciascuna cartella messaggi.

1. Premere [Centro] per selezionare i tipi di messaggio desiderati.
2. Premere <**Elimina**>.
3. Premere <**Sì**> per confermare l'eliminazione.

Impostazioni *(Menu 5. ✳)*

Utilizzare questo menu per impostare le varie opzioni per l'utilizzo del servizio di messaggistica.

MMS *(Menu 5. ✳.1)*

È possibile configurare le impostazioni MMS predefinite.

- **Opzioni di invio**: impostare le opzioni seguenti per l'invio di un messaggio MMS:

  Priorità: consente di impostare il livello di priorità dei messaggi.

  Scadenza: consente di impostare il tempo di memorizzazione del messaggio nel centro MMS.

  Consegna: consente di impostare il ritardo prima dell'invio dei messaggi.

  Nascondi indirizzo: consente di impostare che il proprio indirizzo non sia visualizzato sul telefono del destinatario.

  Richiedi rapporto di consegna: imposta la rete in modo da informare il mittente quando viene consegnato il messaggio.

  Richiedi rapporto di lettura: consente di richiedere una conferma per ogni destinatario al momento della lettura del messaggio.

  Conserva una copia: lascia copie dei messaggi nella cartella **Inviati** dopo l'invio.

- **Opzioni di ricezione**: impostare le opzioni seguenti per la ricezione di un messaggio MMS:

  Rete nazionale: determina se il telefono riceverà automaticamente i nuovi messaggi quando si trova entro la zona coperta dal proprio gestore.

  Rete estera: determina se il telefono riceverà automaticamente i nuovi messaggi quando è in roaming su un'altra rete.

  Rete nazionale e Rete estera presentano le opzioni seguenti:

  - **Download automatico**: il telefono recupera automaticamente i messaggi dal server.
  - **Manuale**: il telefono riceve prima le notifiche dal server. Per scaricare manualmente i nuovi messaggi, utilizzare l'opzione **Recupera**.
  - **Con restrizioni**: il telefono riceve prima le notifiche dal server. Quando si tenta di scaricare nuovi messaggi, il telefono informa delle spese aggiuntive.
  - **Rifiuta**: il telefono respinge tutti i messaggi.

  Invia rapporto di consegna: imposta la rete in modo da inviare un rapporto di consegna al mittente.

  Invia rapporto di lettura: determina l'invio o meno della conferma di lettura al mittente.

  Rifiuta sconosciuto: rifiuta i messaggi provenienti da mittenti anonimi.

  Rifiuta pubblicità: rifiuta la pubblicità.

- **Profili messaggi multimediali**: consente di selezionare un profilo da utilizzare per gli MMS. È anche possibile creare o modificare un profilo.
  ▶ p. 78
- **Dimensioni messaggio**: Selezionare la dimensione massima del file di un allegato in un MMS. La dimensione del file varia a seconda del paese.
- **Modo creazione**: consente di selezionare il modo di creazione di un MMS.

  Modo con restrizioni: non sarà possibile creare e inviare messaggi utilizzando formati di file non supportati.

  Modo con avvisi: il telefono avverte quando si creano e inviano messaggi utilizzando formati di file non supportati.

  Modo senza restrizioni: consente di creare e inviare messaggi utilizzando formati di file non supportati.
- **Intervallo diapositive**: consente di selezionare l'intervallo di tempo di visualizzazione di ciascuna pagina di un messaggio.

SMS *(Menu 5. ⚹.2)*

È possibile configurare le impostazioni SMS predefinite.

- **Impostazioni x**: consente di impostare le proprietà seguenti in un profilo:

  Indirizzo centro: consente di memorizzare o cambiare il numero del centro messaggi.

Scadenza: consente di impostare il tempo di memorizzazione del messaggio nel centro SMS.

Tipo messaggio: consente di impostare il tipo di messaggio predefinito. La rete può convertire i messaggi nel formato selezionato.

Nome: consente di immettere un nome per il profilo.

- **Opzioni di invio**: consente di impostare le opzioni seguenti per l'invio di un SMS:

  Percorso risposta: consente al destinatario di rispondere tramite il centro SMS.

  Rapporti di consegna: imposta la rete in modo da informare il mittente quando l'SMS viene consegnato.

  Selezione rete: selezionare il metodo di trasmissione dati preferito: tramite rete GSM (CS) o GPRS (PS).

  Conserva una copia: lascia copie dei messaggi nella cartella **Inviati** dopo l'invio.

  Supporto caratteri: consente di selezionare un tipo di codifica carattere. Se si seleziona **Automatica**, il telefono cambia automaticamente il tipo di codifica da alfabeto GSM a Unicode se si inserisce un carattere unicode. L'utilizzo della codifica Unicode riduce il numero massimo di caratteri disponibili per il messaggio a circa la metà. Se questo menu non è visualizzato, per impostazione predefinita viene selezionata l'opzione Automatica.

Email *(Menu 5.✳.3)*

È possibile configurare le impostazioni email predefinite.

- **Opzioni di invio**: impostare le opzioni seguenti per l'invio di un'email:

  Da: consente di impostare il nome del mittente.

  Invia account: consente di selezionare l'account predefinito.

  Priorità: consente di modificare il livello di priorità delle email.

  Conserva una copia: lascia copie dei messaggi nella cartella **Inviati** dopo l'invio.

  Includi corpo nella risposta: consente di impostare se il telefono debba includere il testo dell'email originale nella risposta.

  Rapporti di consegna: imposta la rete in modo da informare il mittente quando l'email viene consegnata.

  Aggiungi dettagli personali: consente di allegare ai messaggi il biglietto da visita.

  Aggiungi firma: consente di aggiungere la firma alle email.

  Inserisci firma: consente di modificare la firma.

- **Opzioni di ricezione**: impostare le opzioni seguenti per la ricezione di un'email:

  Imposta limite download: consente di determinare le dimensioni massime per le email in arrivo. Il telefono rifiuterà le email superiori al valore specificato.

Indirizzo blocco: consente di specificare gli indirizzi email dai quali rifiutare le email.

Oggetto blocco: consente di bloccare le email contenenti gli oggetti specificati.

- **Profili e-mail**: consente di selezionare un profilo di connessione di rete da utilizzare per l'invio e ricezione di email. È anche possibile creare o modificare un profilo. ▶ p. 78

  ☑ Non è possibile modificare le impostazioni di un server di email durante l'invio o il recupero delle email.

- **Account e-mail**: consente di selezionare un account da utilizzare e di impostare account email. Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> e selezionare **Modifica**.

  Nome account: consente di immettere un nome per l'account correntemente selezionato.

  Server SMTP: consente di immettere l'indirizzo IP o nome di dominio del server per l'invio delle email.

  Porta SMTP: consente di immettere il numero di porta SMTP.

  Recupera tipo server: consente di selezionare il protocollo per il server della posta in arrivo. Le altre opzioni variano a seconda dell'impostazione del tipo protocollo.

  Server POP3/**Server IMAP4**: consente di immettere l'indirizzo IP o il nome di dominio del server POP3 o IMAP4.

  Porta POP3/**Porta IMAP4**: specificare il numero della porta del server POP3 o IMAP4.

  Opzione recupero IMAP4 (solo per protocollo IMAP4): consente di definire se il telefono debba recuperare solo i nuovi messaggi o tutti i messaggi.

  Opzione di recupero: consente di impostare quale parte dell'email verrà recuperata dal server.

  Conserva nel server: lascia una copia delle email nel server dopo il recupero.

  Indirizzo personale: consente di impostare il proprio indirizzo email.

  Nome utente: consente di impostare il nome utente per la connessione al server POP3 o IMAP4.

  Password: consente di impostare la password per la connessione al server POP3 o IMAP4.

  Usa autenticazione SMTP: consente di attivare l'autenticazione SMTP.

  Come POP3/**IMAP4**: selezionare se si desidera che il server SMTP abbia gli stessi parametri del server POP3 o IMAP4.

  Nome utente: specificare il nome utente SMTP.

  Password: impostare la password SMTP.

Casella vocale *(Menu 5.✳.4)*

È possibile modificare il nome o il numero della casella vocale.

Stato memoria *(Menu 5.#)*

Utilizzare questo menu per visualizzare lo stato della memoria per SMS, MMS, email e messaggi push.

Archivio *(Menu 6)*

Il menu **Archivio** consente di accedere a immagini, video, suonerie, suoni e altri file memorizzati nella memoria del telefono.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Archivio**.

- In base al sistema DRM (Digital Rights Management), alcuni degli elementi multimediali scaricati da Internet o ricevuti da MMS potrebbero richiedere una chiave di licenza per l'accesso o l'inoltro ad altri utenti. È possibile acquistare la chiave dal sito Web che possiede i diritti per il contenuto; utilizzare l'opzione **Attiva chiave** nelle opzioni dell'elemento.
- Vodafone supporta solo file DRM ad accesso illimitato o basati su conteggio.

Immagini

Questo menu visualizza sfondi predefiniti, immagini scattate e immagini scaricate, ricevute nei messaggi o importate dal PC. È inoltre possibile modificare una foto.

Visualizzazione di un'immagine

1. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare una cartella di immagini.
2. Selezionare un'immagine.
3. Premere [Sinistra] o [Destra] per passare ad altre immagini.

Modifica di un'immagine

1. Selezionare un'immagine.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Modifica**.
3. Premere <**Opzioni**> e modificare l'immagine utilizzando le seguenti opzioni:
   - **Ridimensiona**: cambia la dimensione dell'immagine.
   - **Effetti**: consente di modificare il tono di colore o di applicare un effetto speciale all'immagine.
   - **Regola**: regola la luminosità, il contrasto o il bilanciamento del colore dell'immagine.
   - **Frame**: applica una cornice decorativa.
   - **ClipArt**: consente di aggiungere una clipart alla foto.
   - **Inserisci testo**: consente di aggiungere del testo all'immagine.
   - **Ruota**: consente di ruotare l'immagine in senso orario o antiorario.
   - **Capovolgi**: consente di capovolgere l'immagine orizzontalmente o verticalmente.
   - **Ritaglia**: consente di selezionare sezioni di varie dimensioni e forme dell'immagine.

4. Al termine, premere [Centro].
5. Immettere un nome per l'immagine e premere <**Salva**>.

Opzioni delle immagini

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> mentre si visualizza un'immagine:

- **Invia**: invia il file tramite MMS, cartolina, Bluetooth o porta a infrarossi. È anche possibile inviare il file all'album multimediale in linea.
- **Nascondi a collegamento Bluetooth**: nasconde il file per impedirne l'accesso da parte di altri dispositivi Bluetooth.
- **Condividi tramite Bluetooth**: condivide il file con altri dispositivi Bluetooth.
- **Attiva chiave**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza alla scadenza della chiave del file DRM selezionato.
- **Riattiva chiave**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza anche se la chiave del file DRM selezionato non è scaduta.
- **Imposta come**: consente di impostare l'immagine come sfondo per il display principale o per il display esterno o come immagine dell'ID chiamante per una voce della rubrica.
- **Sposta**: sposta il file in un'altra cartella.
- **Copia**: copia il file in un'altra cartella.
- **Dimensioni reali**: mostra l'immagine nelle dimensioni reali o di visualizzazione.
- **Presentazione**: consente di impostare tutte le immagini in modo da visualizzarle come una presentazione.
- **Modifica**: modifica l'immagine e la salva come file diverso.
- **Elimina**: elimina il file.
- **Rinomina**: consente di cambiare il nome del file.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà del file.
- **Gestione chiave**: consente di gestire le chiavi di licenza acquistate.

Mentre si visualizza l'elenco dei file, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizza**: apre il file selezionato.
- **Invia**: invia il file selezionato tramite MMS, cartolina, Bluetooth o porta a infrarossi. È anche possibile inviare il file all'album multimediale in linea.
- **Nascondi a collegamento Bluetooth**: nasconde il file per impedirne l'accesso da parte di altri dispositivi Bluetooth.
- **Condividi tramite Bluetooth**: condivide il file con altri dispositivi Bluetooth.
- **Attiva chiave**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza alla scadenza della chiave del file DRM selezionato.
- **Riattiva chiave**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza anche se la chiave del file DRM selezionato non è scaduta.

- **Imposta come**: consente di impostare l'immagine come sfondo per il display principale o per il display esterno o come immagine dell'ID chiamante per una voce della rubrica.
- **Sposta**: sposta il file in un'altra cartella.
- **Copia**: copia il file in un'altra cartella.
- **Elimina**: elimina il file o tutti i file presenti nella cartella selezionata.
- **Rinomina**: consente di cambiare il nome del file.
- **Blocca**/**Sblocca**: blocca il file per impedirne l'eliminazione, oppure lo sblocca.
- **Crea cartella**: aggiunge una nuova cartella.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà del file.
- **Stato memoria**: consente di accedere alle informazioni sulla memoria per ciascuna cartella in **Archivio**.
- **Gestione chiave**: consente di gestire le chiavi di licenza acquistate.

Scaricamento immagini

1. Premere [Sinistra] o [Destra] per passare a **Download**.
2. Selezionare **Download**. Si viene collegati a un sito Web predefinito.
3. Scegliere un'immagine e seguire le istruzioni su schermo per scaricarla.

Video

Questo menu visualizza i videoclip registrati, scaricati, ricevuti nei messaggi o importati dal PC.

Riproduzione di un videoclip

1. Premere [Sinistra] o [Destra] per selezionare una cartella video.
2. Selezionare un videoclip.

Durante la riproduzione, utilizzare i seguenti tasti:

Tasti	Descrizione
Centro	Consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione.
Su	Apre l'elenco brani.
Sinistra	Torna al file precedente. Se tenuto premuto consente di tornare indietro nel file.
Destra	Passa al file successivo. Se tenuto premuto consente di avanzare nel file.
▲/▼	Regola il volume.
Giù	Arresta la riproduzione.

Opzioni video

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> durante la riproduzione:

- **Pausa**/**Riprendi**: mette in pausa o riprende la riproduzione.
- **Arresta**: interrompe la riproduzione.

- **Invia**: invia il file tramite MMS, Bluetooth o porta a infrarossi. È anche possibile inviare il file all'album multimediale in linea.
- **Aggiungi a playlist**: aggiunge il file all'elenco brani.
- **Apri playlist**: apre l'elenco brani.
- **Attiva chiave**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza alla scadenza della chiave del file DRM selezionato.
- **Riattiva chiave**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza anche se la chiave del file DRM selezionato non è scaduta.
- **Nascondi a collegamento Bluetooth**: nasconde il file per impedirne l'accesso da parte di altri dispositivi Bluetooth.
- **Condividi tramite Bluetooth**: condivide il file con altri dispositivi Bluetooth.
- **Mostra controller**/**Nascondi controller**: visualizza o nasconde la barra di controllo del Lettore multimediale.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà del file.
- **Impostazioni lettore**: consente di modificare le impostazioni predefinite per la riproduzione dei file.

  Ripeti: consente di selezionare una modalità di ripetizione.

  Volume: consente di selezionare un livello di volume.

  Controller: visualizza o nasconde la barra di controllo del Lettore multimediale.

  Skin lettore audio: consente di selezionare una combinazione di colori.
- **Impostazioni VOD**: consente di selezionare un profilo di connessione da utilizzare per i server di streaming. È anche possibile creare o modificare un profilo. ▶ p. 78
- **Gestione chiave**: consente di gestire le chiavi di licenza acquistate.

Scaricamento videoclip

1. Premere [Sinistra] o [Destra] per passare a **Download**.
2. Selezionare **Download**.
3. Scegliere un videoclip e seguire le istruzioni su schermo per scaricarlo.

Suonerie

Questo menu mostra i file MP3 e i clip audio scaricati, ricevuti nei messaggi o importati dal computer.

Riproduzione di un file audio

1. Selezionare un clip audio.

   Se si seleziona un file MP3, si apre il **Lettore multimediale**. ▶ p. 34

2. Durante la riproduzione, utilizzare i seguenti tasti:

Tasti	Descrizione
Centro	Consente di inviare il file selezionato ad altri destinatari.
Sinistra	Torna al file precedente.
Destra	Passa al file successivo.
Su/Giù/ ▲/▼	Regola il volume.

Opzioni audio

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> durante la riproduzione:

- **Invia**: invia il file tramite MMS, Bluetooth o porta a infrarossi. È anche possibile inviare il file all'album multimediale in linea.
- **Imposta come suoneria**: imposta il clip audio come suoneria.
- **Imposta come ID chiamante**: imposta il clip audio come suoneria dell'ID chiamante.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà del file.

Scaricamento delle suonerie

1. Selezionare **Download**.
2. Cercare una suoneria e seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per scaricarla.

Suoni

Questo menu visualizza i promemoria vocali registrati o ricevuti nei messaggi.

Riproduzione di un promemoria vocale

Selezionare un promemoria vocale. Il promemoria vocale viene riprodotto.

Durante la riproduzione, utilizzare i seguenti tasti:

Tasti	Descrizione
Centro	Consente di effettuare una pausa o di riprendere la riproduzione.
Sinistra	Torna indietro nel promemoria vocale.
Destra	Avanza nel promemoria vocale.
▲/▼	Regola il volume.
Su	Passa al modo Registrazione ( ) o ritorna al modo Riproduzione ( ).
Giù	Arresta la riproduzione.

Utilizzo delle opzioni del promemoria vocale

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> durante la riproduzione:

- **Riprendi**: consente di riprendere la riproduzione.
- **Arresta**: interrompe la riproduzione.
- **Invia**: invia il promemoria vocale tramite MMS, Bluetooth o porta a infrarossi.

- **Dettagli**: consente di accedere alle proprietà del promemoria vocale.

Scaricamento di clip audio

1. Selezionare **Live! Music**.

   ☑ **Live! Music** potrebbe presentare nomi diversi a seconda dei paesi.

2. Scegliere un file audio e seguire le istruzioni su schermo per scaricarlo.

Skin

Questo menu visualizza le immagini di skin scaricate, ricevute nei messaggi o importate dal computer.

Modifica di uno skin

1. Selezionare un'immagine.
2. Premere <**Imposta**>.

Opzioni delle immagini

Mentre si visualizza l'elenco, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizza**: apre il file selezionato.
- **Imposta**: consente di impostare l'immagine come skin.
- **Invia**: consente di inviare il file tramite Bluetooth o porta a infrarossi.
- **Attiva chiave**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza alla scadenza della chiave del file DRM selezionato.
- **Riattiva chiave**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza anche se la chiave del file DRM selezionato non è scaduta.
- **Elimina**: elimina tutti i file.
- **Crea cartella**: aggiunge una nuova cartella.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà del file.
- **Stato memoria**: consente di accedere alle informazioni sulla memoria per ciascuna cartella in **Archivio**.
- **Gestione chiave**: consente di gestire le chiavi di licenza acquistate.

Scaricamento delle immagini di skin

1. Selezionare **Download**.
2. Scegliere un'immagine di skin e seguire le istruzioni su schermo per scaricarla.

Altro

In questa cartella vengono memorizzati i file ricevuti ma non supportati dal telefono. Non è possibile aprire questi file sul telefono. Fra i formati di file non supportati vi sono *.doc, *.ppt, *.txt e così via.

Mentre si visualizza l'elenco dei file, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Attiva chiave**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza alla scadenza della chiave del file DRM selezionato.

- **Riattiva chiave**: consente di richiedere una nuova chiave di licenza anche se la chiave del file DRM selezionato non è scaduta.
- **Sposta**: sposta il file in un'altra cartella.
- **Copia**: copia il file in un'altra cartella.
- **Elimina**: elimina il file selezionato o tutti i file.
- **Rinomina**: consente di cambiare il nome del file o della cartella.
- **Blocca**/**Sblocca**: blocca il file per impedirne l'eliminazione, oppure lo sblocca.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà del file.
- **Crea cartella**: aggiunge una nuova cartella.
- **Stato memoria**: consente di accedere alle informazioni sulla memoria per ciascuna cartella in **Archivio**.
- **Gestione chiave**: consente di gestire le chiavi di licenza acquistate.

Organizer *(Menu 7)*

La funzione Organizer consente di creare e gestire i propri appuntamenti, anniversari, attività e note.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Organizer**.

Calendario *(Menu 7.1)*

Utilizzare questo menu per organizzare gli appuntamenti mensili.

Consultazione del calendario

Quando si apre il calendario, la data odierna è evidenziata da un riquadro rosso. Scorrere alla data desiderata. È possibile passare al mese precedente o successivo premendo [▲/▼].

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Visualizza**: visualizza gli eventi registrati per quella data.
- **Aggiungi nuovo**: consente di aggiungere un nuovo evento, anniversario o attività.
- **Settimana**: passa alla vista della settimana.
- **Vedi oggi**: visualizza la data corrente.
- **Vedi data**: visualizza una data specifica.
- **Giorno iniziale**: determina se il calendario deve iniziare di domenica o di lunedì.
- **Elimina**: elimina tutti gli eventi.
- **Elimina tutto**: elimina tutti gli eventi nel calendario.

Immissione di un nuovo elemento pianificato

1. Selezionare una data sul calendario.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi nuovo** → **Appuntamento**.
3. Specificare le informazioni o modificare le impostazioni:
   - **Titolo**: immettere il titolo dell'appuntamento.
   - **Dettagli**: immettere le informazioni sull'evento.
   - **Inizio** e **Fine**: immettere l'ora iniziale e finale dell'evento.
   - **Data iniziale** e **Data finale**: immettere la data iniziale e finale dell'evento.
   - **Posizione**: immettere le informazioni sull'ubicazione dell'evento.
   - **Sveglia**: selezionare per impostare una sveglia per l'evento e impostare un'ora per la sveglia.
   - **Ripeti**: selezionare per impostare la ricorrenza dell'evento. È possibile selezionare una frequenza di ripetizione e impostare la data di fine della ripetizione.
   - **Scadenza**: consente di impostare la data di eliminazione dell'evento dal calendario.
4. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva**.

Immissione di un nuovo anniversario

1. Selezionare una data sul calendario.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi nuovo** → **Anniversario**.
3. Specificare le informazioni o modificare le impostazioni:
   - **Occasione**: immettere le informazioni relative all'anniversario.
   - **Data**: immettere la data.
   - **Sveglia**: selezionare per impostare una sveglia per l'anniversario. È possibile impostare il numero di giorni prima dell'evento e l'ora a cui la sveglia dovrà suonare.
   - **Ripeti ogni anno**: consente di impostare il telefono per ricordare l'anniversario ogni anno.
4. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva**.

Immissione di un'attività

1. Selezionare una data sul calendario.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi nuovo** → **Attività**.
3. Specificare le informazioni o modificare le impostazioni:
   - **Titolo**: immettere il titolo dell'attività.
   - **Attività**: immettere il contenuto dell'attività.
   - **Data iniziale**: immettere la data iniziale.
   - **Data finale**: immettere la data finale.

- **Priorità**: selezionare un livello di priorità.

4. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva**.

Visualizzazione di un evento

1. Selezionare una data sul calendario per visualizzare gli eventi per tale giorno. Viene visualizzato l'elenco degli eventi.

   Le icone seguenti indicano il tipo di evento:

   - Attività
   - Anniversari
   - Appuntamenti

2. Selezionare un evento per visualizzarne i dettagli.

Opzioni evento

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> dall'elenco eventi:

- **Visualizza**: accede all'evento selezionato.
- **Aggiungi nuovo**: consente di aggiungere un nuovo evento.
- **Completato**/**Da fare**: consente di cambiare lo stato dell'attività selezionata.
- **Vista mensile**: passa alla vista del mese.
- **Settimana**: passa alla vista della settimana.
- **Modifica data**/**Data modifica prevista**/**Ripianifica**: consente di cambiare la data dell'evento.
- **Elimina**: elimina l'evento selezionato.
- **Elimina tutto**: elimina tutti gli eventi per il giorno selezionato.
- **Invia appuntamento**/**Invia attività**: invia l'evento tramite Bluetooth o porta a infrarossi.

Settimana *(Menu 7.2)*

Utilizzare questo menu per visualizzare gli eventi per la settimana selezionata. La data corrente è contrassegnata in rosso. Le parentesi quadre su ciascuna data del calendario indicano il tipo di evento pianificato per quel giorno.

1. Scorrere verso l'alto alla riga della data e premere [Sinistra] o [Destra] per accedere a un'altra settimana.
2. Selezionare la cella dell'ora contenente l'evento desiderato.

Giorno *(Menu 7.3)*

Utilizzare questo menu per visualizzare gli eventi per la data selezionata.

Selezionare un evento per visualizzarne i dettagli. L'evento si apre nel modo Modifica.

Appuntamento *(Menu 7.4)*

Questo menu visualizza gli eventi pianificati. Se sono state impostate le opzioni Ripeti e Sveglia, verranno visualizzate le icone e .

Selezionare un elemento pianificato per visualizzarne i dettagli.

Anniversario *(Menu 7.5)*

Questo menu mostra gli anniversari creati. Se sono state impostate le opzioni Ripeti e Sveglia, verranno visualizzate le icone e .

Selezionare un anniversario per visualizzarne i dettagli.

Attività *(Menu 7.6)*

Utilizzare questo menu per visualizzare le attività create. Le icone a destra indicano l'importanza; per priorità alta, per priorità normale, e nessuna indicazione per priorità bassa. Le attività completate visualizzano un segno di spunta nella casella.

Selezionare un'attività per visualizzarne i dettagli.

Nota *(Menu 7.7)*

Utilizzare questo menu per creare promemoria e visualizzarli.

Immissione di un promemoria

1. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi nuovo**.
2. Immettere il testo del promemoria e premere [Giù].
3. Immettere la data.
4. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva**.

Visualizzazione di un promemoria

Selezionare un promemoria per visualizzarne i dettagli.

Mentre si visualizza l'elenco dei promemoria, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizza**: apre il promemoria selezionato.
- **Aggiungi nuovo**: consente di aggiungere un nuovo promemoria.
- **Elimina**: elimina il promemoria selezionato.
- **Elimina tutto**: elimina tutti i promemoria.
- **Invia nota**: invia il promemoria tramite SMS.

Allarme evento perduto *(Menu 7.8)*

Se all'utente sfugge un allarme per un evento programmato o un anniversario, il telefono memorizza l'evento allarme perso fino alla conferma.

1. Dal menu **Organizer**, selezionare **Allarme evento perduto**.
2. Selezionare un evento.
3. Premere <**Confer.**> per confermare ed eliminare l'evento.

Stato memoria *(Menu 7.9)*

Questo menu visualizza il numero di eventi creati per ciascun tipo e il totale degli eventi memorizzabili.

Rubrica *(Menu 8)*

È possibile memorizzare i numeri di telefono nella scheda USIM/SIM e nella memoria del telefono. Sebbene siano fisicamente separate, le memorie della scheda USIM/SIM e del telefono vengono utilizzate come una sola entità, denominata Rubrica. Nel menu **Rubrica** è possibile gestire le voci relative ai contatti.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Rubrica**.

Cerca *(Menu 8.1)*

Utilizzare questo menu per cercare numeri nella rubrica.

Individuazione di una voce

1. Immettere le prime lettere del nome da trovare.
2. Selezionare il nome dall'elenco.
3. Premere [ ] per comporre il numero o [Centro] per modificare le informazioni del contatto.

Opzioni dei contatti

Mentre si visualizza l'elenco dei contatti, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Visualizza**: consente di accedere alle informazioni sul contatto.
- **Modifica**: consente di modificare le informazioni sul contatto.
- **Chiamata**: esegue una chiamata.
- **Videochiamata**: esegue una videochiamata.
- **Aggiungi contatto**: consente di aggiungere un nuovo contatto.
- **Agg a numeri brevi**: imposta il numero come numero a selezione rapida.
- **Elimina**: elimina il contatto.
- **Cerca gruppi**: consente di accedere all'elenco dei gruppi di chiamanti.
- **Elimina tutto**: elimina tutti i contatti.

Mentre si visualizzano i dettagli di un contatto, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Modifica**: consente di modificare le informazioni sul contatto.
- **Chiamata**: esegue una chiamata.
- **Videochiamata**: esegue una videochiamata.
- **Invia messaggio**: consente di inviare un messaggio SMS o MMS.
- **Opzioni speciale**: imposta le seguenti opzioni:

  Immagine: consente di assegnare un'immagine all'ID del chiamante per avvertire che è presente una chiamata da tale numero.

  Suoneria: consente di assegnare una suoneria per avvertire che è presente una chiamata da tale numero.

  Tono avviso mes.: consente di selezionare una suoneria o un tono per avvertire della presenza di un messaggio in arrivo dalla persona.

- **Agg a numeri brevi**: imposta il numero selezionato come numero a selezione rapida.
- **Copia nella SIM**/**Copia nel telefono**: consente di copiare il numero nella memoria del telefono o nella scheda USIM/SIM o viceversa.
- **Invia dettagli contatto**: invia il contatto tramite Bluetooth o porta a infrarossi.
- **Imposta come predefinito**: consente di impostare il numero come predefinito per il contatto.
- **Duplica**: duplica il numero.
- **Usa numero**: copia il numero selezionato nella schermata di selezione normale.
- **Elimina**: elimina il contatto.

Aggiungi contatto *(Menu 8.2)*

Utilizzare questo menu per aggiungere un nuovo contatto alla rubrica.

Memorizzazione di un numero nella memoria del telefono

1. Selezionare **Telefono**.
2. Modificare le impostazioni o immettere informazioni relative al contatto.
   - **Nome**/**Cognome**: consente di assegnare un nome.
   - **Numero telefono**: consente di aggiungere un numero di telefono cellulare.
   - **E-mail ufficio**: consente di assegnare un indirizzo email dell'ufficio.
   - **E-mail casa**: consente di assegnare un indirizzo email personale.
   - **Gruppo**: consente di assegnare un gruppo chiamanti.
   - **Homepage**: consente di immettere un indirizzo per la homepage.
   - **Compleanno**: consente di immettere il compleanno della persona.
   - **Indirizzo postale ufficio**: consente di assegnare un indirizzo postale dell'ufficio, se supportato.
   - **Indirizzo postale casa**: consente di assegnare un indirizzo postale di casa, se supportato.
   - **Altre informazioni**: consente di immettere qualifica, reparto, azienda, nickname e note aggiuntive sulla persona.
3. Per accedere alle opzioni seguenti e aggiungere ulteriori informazioni, premere <**Opzioni**>.
   - **Opzioni speciale**: consente di assegnare un'immagine all'ID del chiamante, una suoneria o un tono per i messaggi provenienti dal contatto.
   - **Aggiungi altro numero**: consente di aggiungere un altro tipo di numero al contatto.

- **Elimina numero di telefono**: rimuove il tipo di numero selezionato dalla voce relativa al contatto.
- **Modifica tipo**: consente di modificare il tipo di numero.
- **Seleziona videochiamata**/**Deseleziona videochiamata**: imposta il numero selezionato come numero per videochiamata.

4. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva**.

Memorizzazione di un numero nella scheda USIM/SIM

1. Selezionare **SIM**.
2. Modificare le impostazioni o immettere le informaziioni relative al contatto.
   - **Nome**: consente di assegnare un nome.
   - **Numero telefono**: consente di immettere un numero di telefono.
   - **Email** (per USIM): consente di assegnare un indirizzo email.
   - **Gruppo** (per USIM): consente di assegnare un gruppo chiamanti.
   - **Posizione**: assegna un numero di posizione.

   ☑ Se si utilizza una scheda USIM, premere <**Opzioni**> e selezionare **Aggiungi voce** per immettere numeri supplementari.

3. Premere <**Salva**> per salvare il contatto.

Registro chiamate *(Menu 8.3)*

Utilizzare questo menu per visualizzare le chiamate effettuate, ricevute o perse, la durata e il costo delle chiamate, se supportato dalla scheda USIM/SIM.

Chiamate perse *(Menu 8.3.1)*

Questo menu visualizza le ultime chiamate ricevute a cui non si è risposto.

Accesso a un registro chiamate

1. Scorrere al nome o al numero desiderato. L'elenco delle chiamate mostra inoltre la ripetizione delle chiamate.
2. Premere [ ] per comporre un numero o [Centro] per visualizzare i dettagli di una chiamata.

Opzioni del registro chiamate

Mentre si visualizza l'elenco delle chiamate, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Dettagli**: visualizza le proprietà del registro chiamate.
- **Chiamata voce**: effettua una chiamata vocale.
- **Videochiamata**: effettua una videochiamata.
- **Salva contatto in**: salva il numero selezionato nella rubrica.
- **Invia messaggio**: consente di inviare un messaggio SMS o MMS.
- **Elimina**: elimina la chiamata selezionata.
- **Elimina tutto**: elimina tutto il registro chiamate.

Chiamate ricevute *(Menu 8.3.2)*

Questo menu visualizza le ultime chiamate ricevute.

Chiamate effettuate *(Menu 8.3.3)*

Questo menu visualizza le ultime chiamate effettuate.

Tutte le chiamate *(Menu 8.3.4)*

Questo menu visualizza tutte le chiamate effettuate, ricevute o perse.

Elimina tutto *(Menu 8.3.5)*

Utilizzare questo menu per eliminare tutti i registri in ogni tipo di chiamata.

1. Premere [Centro] per controllare tutti i tipi di chiamate da cancellare.
2. Premere <**Elimina**>.
3. Premere <**Sì**> per confermare l'eliminazione.
4. Immettere la password del telefono e premere <**Confer.**>.

Contatore dati *(Menu 8.3.6)*

Utilizzare questo menu per visualizzare la quantità totale di dati ricevuti o inviati.

Per reimpostare uno o tutti i contatori, premere <**Opzioni**> e selezionare **Reimposta** o **Azzera tutto**.

Costo chiamate *(Menu 8.3.7)*

Questa funzione di rete visualizza il costo delle chiamate. Questo menu è disponibile solo se supportato dalla scheda USIM/SIM. Questa funzione non deve essere utilizzata ai fini della fatturazione.

- **Costo totale**: controlla il costo totale di tutte le chiamate. Se il costo totale eccede il costo massimo impostato in **Modifica limite costo**, occorre azzerare il contatore prima di poter effettuare un'altra chiamata.
- **Costo ultima chiamata**: mostra il costo dell'ultima chiamata.
- **Costo massimo**: mostra il costo massimo definito.

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Azzera costo chiamate**: reimposta i contatori dei costi.
- **Modifica limite costo**: imposta il costo massimo autorizzato per le chiamate.
- **Imposta valuta**: imposta il prezzo per scatto applicato quando si calcola il costo della chiamata.

Durata chiamate *(Menu 8.3.8)*

Questo menu visualizza la durata delle chiamate vocali e video effettuate e ricevute. Il tempo effettivo fatturato da Vodafone varia.

- **Totale effettuate**: mostra la durata totale di tutte le chiamate vocali effettuate.
- **Totale ricevute**: mostra la durata totale di tutte le chiamate vocali ricevute.
- **Totale effettuate**: mostra la durata totale di tutte le videochiamate effettuate.
- **Totale ricevute**: mostra la durata totale di tutte le videochiamate ricevute.

Per reimpostare uno o tutti i contatori, premere <**Opzioni**> e selezionare **Reimposta** o **Azzera tutto**.

Gruppi *(Menu 8.4)*

Utilizzare questo menu per organizzare i contatti in gruppi di chiamanti.

Aggiunta di membri al gruppo chiamanti

1. Selezionare un gruppo.
2. Premere [Centro] per selezionare i contatti desiderati.
3. Premere <**Salva**>.

Gestione dei gruppi chiamanti

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> dall'elenco gruppi:

- **Visualizza membri**: mostra i membri del gruppo selezionato.
- **Aggiungi membro**: consente di aggiungere contatti al gruppo selezionato.
- **Aggiungi gruppo**: consente di aggiungere un nuovo gruppo.
- **Rinomina gruppo**: consente di modificare il nome del gruppo.
- **Elimina gruppo**: elimina il gruppo selezionato.
- **Elimina tutti i gruppi**: elimina tutti i gruppi, inclusi quelli predefiniti.

Numeri brevi *(Menu 8.5)*

Utilizzare questo menu per assegnare i numeri di selezione rapida (da 2 a 9) a otto dei numeri chiamati con maggiore frequenza.

Assegnazione dei numeri di selezione rapida

1. Selezionare un numero di tasto da **2** a **9**. Il tasto **1** è riservato alla casella vocale.
2. Selezionare il contatto dall'elenco.
3. Se è presente più di un numero, scorrere fino al numero desiderato.
4. Premere <**Selez.**>.

Gestione dei numeri di selezione rapida

Nella schermata Numeri brevi, per accedere alle seguenti opzioni, premere <**Opzioni**>:

- **Assegna**: consente di assegnare un numero a un tasto non assegnato.
- **Visualizza**: visualizza i dettagli relativi alla voce di selezione rapida.
- **Chiamata**: esegue una chiamata.
- **Videochiamata**: esegue una videochiamata.

- **Cambia**: assegna un altro numero a un tasto assegnato.
- **Rimuovi**: cancella l'impostazione di selezione rapida.

Composizione dei numeri di selezione rapida

Premere e tenere premuto il tasto appropriato in modalità stand-by.

Dettagli contatto *(Menu 8.6)*

Utilizzare questo menu per creare un biglietto da visita e inviarlo ad altre persone.

Salvataggio del biglietto da visita

La procedura per la creazione del biglietto da visita coincide con quella per il salvataggio di un numero nella memoria del telefono. ▶ p. 65

Opzioni del biglietto da visita

Dopo aver salvato il biglietto da visita, per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Modifica**: consente di modificare il biglietto da visita.
- **Invia dettagli contatto**: invia il biglietto da visita tramite Bluetooth o porta a infrarossi.
- **Elimina**: elimina il biglietto da visita.

Copia tutti *(Menu 8.7)*

Utilizzare questo menu per copiare tutti i contatti memorizzati nella scheda USIM/SIM nella memoria del telefono o viceversa.

Impostazioni *(Menu 8.8)*

Utilizzare questo menu per modificare le impostazioni predefinite per le voci della rubrica.

- **Impostazioni visualizzazione**: consente di stabilire se l'elenco contatti sarà ordinato per cognome o per nome.
- **Imp. predef. memorizzazione**: consente di selezionare una posizione di memoria predefinita per salvare i contatti. Se si seleziona **Opzionale**, il telefono richiederà di selezionare una posizione di memoria al salvataggio del numero.

Stato memoria *(Menu 8.9)*

Utilizzare questo menu per visualizzare il numero di contatti memorizzati e il totale di quelli memorizzabili nella rubrica.

Numeri di servizio *(Menu 8.0)*

Questo menu è disponibile solo se la scheda SIM supporta i numeri SDN. Utilizzare questo menu per visualizzare l'elenco di SDN assegnati dal proprio operatore telefonico, compresi numeri di emergenza, ricerche in elenchi e segreteria.

1. Scorrere fino al numero prescelto.
2. Premere <**Chiamata**> o [ ].

Impostazioni *(Menu 9)*

Utilizzare questo menu per personalizzare le impostazioni del telefono. È inoltre possibile ripristinare le impostazioni ai valori predefiniti.

Per accedere a questo menu, premere <**Menu**> nel modo stand-by e selezionare **Impostazioni**.

Profili telefono *(Menu 9.1)*

Utilizzare questo menu per regolare e personalizzare i toni del telefono per situazioni o eventi diversi.

Modifica di un profilo

1. Scorrere fino al profilo desiderato.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Modifica**.
3. Cambiare le impostazioni audio:
   - **Tipo suoneria**: premere [Centro] e selezionare il tipo di avviso per la suoneria.
   - **Suoneria chiamata vocale**: premere [Centro] e selezionare una suoneria per le chiamate vocali.
   - **Suoneria videochiamata**: premere [Centro] e selezionare una suoneria per le videochiamate.
   - **Volume suoneria**: consente di regolare il volume della suoneria.
   - **Tipo avviso messaggi**: premere [Centro] e selezionare il tipo di avviso per i messaggi.
   - **Tono avviso messaggi**: premere [Centro] e selezionare la suoneria per i messaggi.
   - **Ripetizione avviso messaggi**: consente di stabilire se il telefono deve continuare a ricordare il nuovo messaggio.
   - **Suoni telefono**: premere [Centro] per attivare o disattivare i vari suoni del telefono.

     Tutto: abilita tutti i suoni.

     Avvisi popup: il telefono emette un suono quando viene visualizzata una finestra poup.

     Contaminuti: il telefono emette un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata in uscita per informare della durata della telefonata.

     Tono collegamento chiamata: consente di specificare che il telefono emetta un segnale acustico quando la chiamata viene connessa al sistema.

     Tono fine chiamata: consente di specificare che il telefono emetta un segnale acustico quando la chiamata viene disconnessa dall'altra persona o quando il segnale è debole.

Accensione: consente di impostare un segnale acustico quando si accende il telefono.

Apri/chiudi sportellino: consente di impostare un segnale acustico all'apertura o chiusura del telefono.

Avvisi per chiamata: il telefono emette un suono quando viene ricevuto un nuovo messaggio o se l'ora della sveglia è trascorsa durante una chiamata.

- **Toni tastiera**: premere [Centro] e selezionare il tono emesso quando si preme un tasto.
- **Volume toni tastiera**: consente di regolare il volume del tono dei tasti.
- **Modo risposta chiamata** (per automobile): premere [Centro] e selezionare come rispondere a una chiamata in arrivo quando il telefono è collegato a un kit vivavoce per auto.

4. Al termine, premere <**Opzioni**> e selezionare **Salva**.

Modifica di un profilo attivo

Selezionare il profilo desiderato.

Impostazioni schermo *(Menu 9.2)*

Utilizzare questo menu per modificare le impostazioni di visualizzazione.

Messaggio iniziale *(Menu 9.2.1)*

Utilizzare questo menu per specificare il messaggio iniziale visualizzato sul display principale o su quello esterno.

Sfondo *(Menu 9.2.2)*

È possibile modificare l'immagine di sfondo visualizzata sul display principale nel modo stand-by.

Skin *(Menu 9.2.3)*

Utilizzare questo menu per selezionare uno skin. Gli skin comprendono un'immagine di sfondo, l'immagine di accensione/spegnimento, la suoneria per chiamata voce/videochiamata e il tono di avviso per i messaggi.

Display esterno *(Menu 9.2.4)*

Utilizzare questo menu per modificare le impostazioni del display esterno.

1. Selezionare un tipo di elemento del display.
   - **Orologio**: selezionare il tipo di orologio.
   - **Sottotitolo**: impostare un messaggio da visualizzare sul display esterno.
   - **Sfondo**: consente di cambiare l'immagine di sfondo.
2. Selezionare l'immagine desiderata o immettere il messaggio.

   Per lo **Sfondo** è possibile selezionare una parte di un'immagine.

3. Premere <**Salva**> o [Centro].
4. Premere <**Selez.**> e selezionare <**Cambia**>.

Luminosità *(Menu 9.2.5)*

Utilizzare questo menu per regolare la luminosità dei display.

Retroilluminazione *(Menu 9.2.6)*

È possibile selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione resta attiva.

Sì: selezionare l'intervallo di tempo durante il quale la retroilluminazione deve restare attiva nei periodi di inattività.

Riduci luminosità: selezionare l'intervallo di tempo durante il quale il display rimane nel modo attenuato dopo la disattivazione della retroilluminazione.

Visualizzazione composizione *(Menu 9.2.7)*

Utilizzare questo menu per personalizzare lo schermo quando si immette un numero di telefono da comporre.

- **Dimensione caratteri**: consente di selezionare la dimensione dei caratteri.
- **Colore carattere**: consente di selezionare un colore per il carattere.
- **Colore sfondo**: consente di selezionare un colore di sfondo.

Impostazioni telefono *(Menu 9.3)*

È possibile personalizzare molte funzioni del telefono in base alle proprie esigenze.

Lingua telefono *(Menu 9.3.1)*

Utilizzare questo menu per selezionare una lingua per il testo del display o per il modo di inserimento T9.

Collegamenti rapidi *(Menu 9.3.2)*

È possibile utilizzare i tasti di spostamento come tasti di scelta rapida per accedere a menu specifici direttamente dal modo stand-by. Utilizzare questo menu per cambiare le assegnazioni di scelta rapida.

Assegnazione di un menu rapido a un tasto

1. Selezionare il tasto da utilizzare come scelta rapida.
2. Scorrere fino al menu da assegnare al tasto.
3. Premere <**Salva**>.

Opzioni dei menu rapidi

Nella schermata Scelte rapide, per accedere alle seguenti opzioni, premere <**Opzioni**>:

- **Assegna**: assegna un menu rapido a una posizione vuota.
- **Cambia**: consente di modificare un menu rapido.
- **Rimuovi**: disattiva l'assegnazione del menu rapido al tasto selezionato.
- **Rimuovi tutto**: disattiva tutte le assegnazioni di menu rapido.

Sportellino attivo *(Menu 9.3.3)*

Utilizzare questo menu per scegliere se rispondere alle chiamate in arrivo aprendo il telefono.

Risposta con ogni tasto *(Menu 9.3.4)*

Utilizzare questo menu per scegliere se rispondere a una chiamata in arrivo premendo un tasto qualsiasi, tranne [ ] o <**Rifiuta**>.

Tasto laterale *(Menu 9.3.5)*

Utilizzare questo menu per impostare la reazione del telefono alla pressione di [▲/▼] con una chiamata in arrivo.

- **Rifiuta**: rifiuta la chiamata.
- **Silenzioso**: consente di interrompere lo squillo.

Gestione chiave *(Menu 9.3.6)*

Utilizzare questo menu per gestire le chiavi di licenza acquistate per attivare i contenuti multimediali bloccati dai sistemi DRM.

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**>:

- **Visualizza**/**Riproduci**/**Esegui**: apre il contenuto multimediale corrispondente.
- **Elimina**: elimina la chiave di licenza selezionata.
- **Vai a File**: consente di accedere alla cartella **Archivio**.
- **Vai a Messaggi**: consente di accedere al messaggio con il contenuto multimediale.
- **Dettagli**: visualizza le proprietà della chiave di licenza.

Impostazioni chiamate *(Menu 9.4)*

Utilizzare questo menu per impostare le opzioni per le funzioni di chiamata.

ID chiamante *(Menu 9.4.1)*

Utilizzare questo menu per impedire che il proprio numero telefonico venga visualizzato sul telefono della persona che si sta chiamando.

☑ alcune reti non consentono agli utenti di cambiare questa impostazione.

- **Per rete**: utilizza l'impostazione predefinita fornita dalla rete.
- **Invia**: il proprio numero viene inviato ogni volta che si esegue una chiamata.
- **Nascondi**: assicura che il proprio numero non venga visualizzato sul telefono dell'altra persona.

Deviazione chiamate *(Menu 9.4.2)*

Questo servizio di rete consente di reindirizzare le chiamate in arrivo a un altro numero telefonico specificato.

1. Selezionare il tipo di chiamate da deviare.
2. Selezionare un'opzione di deviazione chiamata:
   - **Sempre**: devia tutte le chiamate.
   - **Occupato**: devia le chiamate se è in corso un'altra chiamata.
   - **Nessuna risposta**: le chiamate vengono deviate se non si risponde al telefono.

- **Non raggiungibile**: le chiamate vengono deviate se l'utente non si trova in una zona coperta da Vodafone o quando il telefono è spento.
- **Annulla tutto**: annulla tutte le opzioni di deviazione.

3. Specificare il numero a cui vengono deviate le chiamate nella riga **Devia su**.
4. Se è stato selezionato **Nessuna risposta**, passare alla riga **Tempo di attesa** e selezionare il tempo di attesa della rete prima della deviazione della chiamata.
5. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Attiva**.

   Per disattivare la deviazione chiamate, selezionare **Disattiva**.

Blocco chiamate *(Menu 9.4.3)*

Questo servizio di rete consente di porre limitazioni alle chiamate.

1. Selezionare il tipo di chiamate da bloccare.
2. Selezionare un'opzione di blocco chiamate:
   - **Tutte le chiamate in uscita**: impedisce tutte le chiamate in uscita.
   - **Chiamate internaz. in uscita**: impedisce le chiamate internazionali.
   - **In uscita eccetto verso proprio paese**: consente solo le chiamate ai numeri del paese in cui ci si trova all'estero e quelle verso la propria rete nazionale.
   - **Tutte le chiamate in entrata**: impedisce le chiamate in arrivo.
   - **In entrata durante il roaming**: impedisce le chiamate entranti quando si utilizza il telefono al di fuori del paese di origine.
   - **Annulla tutto**: annulla tutte le impostazioni di blocco chiamate, consentendo la normale esecuzione e ricezione.
3. Immettere la password di blocco chiamate fornita da Vodafone.
4. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Attiva**. Per disattivare il blocco chiamate, selezionare **Disattiva**.

☑ È possibile modificare la password di blocco chiamate ottenuta da Vodafone. Nell'elenco del tipo di chiamate, premere <**Opzioni**> e selezionare **Cambia password**.

In attesa *(Menu 9.4.4)*

Questo servizio di rete consente all'utente di essere informato quando qualcuno tenta di contattarlo mentre è in corso un'altra chiamata.

1. Selezionare il tipo di chiamate a cui si applica l'opzione di avviso di chiamata.
2. Premere <**Opzioni**> e selezionare **Attiva**. Per disattivare la funzione per le chiamate in attesa, premere **Disattiva**.

Ricomposizione automatica *(Menu 9.4.5)*

Utilizzare questo menu per eseguire fino a dieci tentativi di riselezione del numero dopo una chiamata non riuscita.

Gruppo chiuso di utenti *(Menu 9.4.6)*

Utilizzare questo menu per limitare le chiamate in entrata e in uscita a un gruppo di utenti selezionato. Per informazioni su come creare un gruppo chiuso di utenti, contattare Vodafone.

- **Usa gruppo utenti**: consente di attivare numeri indice CUG.
- **Accesso esterno**: consente chiamate a numeri diversi da quelli del Gruppo chiuso di utenti. Questa funzione varia in base al tipo di abbonamento CUG.
- **Gruppo predefinito**: abilita il CUG predefinito, se ne è stato impostato uno con Vodafone. Quando si esegue una chiamata, è possibile utilizzare il CUG predefinito invece di selezionarne uno dall'elenco.
- **Indice gruppi**: consente di aggiungere, eliminare o attivare i numeri degli indici del gruppo CUG.

Impostazioni videochiamate *(Menu 9.4.7)*

Utilizzare questo menu per modificare le impostazioni predefinite per la funzione di videochiamata.

- **Mostra**: cambia le impostazioni della videocamera per la ricezione di chiamate video.

  Opzionale: consente di scegliere se utilizzare o meno la videocamera ogni volta che si risponde a una videochiamata.

  Sempre: la videocamera è sempre attivata.
- **Riprova con**: consente di impostare come riprovare quando il telefono non riesce a effettuare una videochiamata per mezzo di chiamata vocale o video.

Ora & data *(Menu 9.5)*

Utilizzare questo menu per cambiare la data e l'ora visualizzate sul telefono. Prima di impostare data e ora, occorre specificare il fuso orario nel menu **Orologio mondiale**. ▶ p. 38

- **Ora**: consente di immettere l'ora corrente.
- **Data**: consente di immettere la data corrente.
- **Formato ora**: consente di selezionare il formato 12-ore o 24-ore.
- **Formato data**: consente di selezionare un formato per la data.

- **Ora legale britannica (BST)**: consente di impostare l'ora estiva.
- **Aggiornamento automatico**: selezionare per ricevere le informazioni sull'ora dalla rete.

Connettività *(Menu 9.6)*

Utilizzare questo menu per impostare le opzioni di connessione disponibili per il telefono.

Bluetooth *(Menu 9.6.1)*

Utilizzando la tecnologia Bluetooth è possibile collegare il telefono senza fili ad altri dispositivi Bluetooth e scambiare dati, parlare con il vivavoce o controllare il telefono da postazione remota.

La tecnologia Bluetooth consente di collegarsi liberamente fra dispositivi compatibili Bluetooth entro un campo di 10 metri. Poiché i dispositivi Bluetooth comunicano tramite onde radio, non devono necessariamente essere allineati.

- Se tra i dispositivi sono frapposti ostacoli, la distanza operativa massima potrebbe risultare ridotta.
- Si consiglia di non utilizzare la funzione Bluetooth mentre si impiegano funzioni multimediali quali il registratore vocale, la fotocamera e il Lettore multimediale o viceversa per ottenere le migliori prestazioni.
- Alcuni dispositivi potrebbero non essere compatibili con il telefono.

Impostazione della funzione Bluetooth

Il menu **Bluetooth** fornisce le opzioni seguenti:

- **Attivazione**: consente di attivare/disattivare la funzione Bluetooth.
- **Dispositivi associati**: consente di cercare i dispositivi Bluetooth collegabili. Vedere la sezione successiva.
- **Visibilità telefono**: consente agli altri dispositivi Bluetooth di collegarsi al proprio telefono.
- **Nome telefono**: consente di assegnare un nome di dispositivo Bluetooth al telefono, visualizzato negli altri dispositivi.
- **Modo protetto**: consente di stabilire se il telefono richiede o meno la conferma quando altri dispositivi accedono ai dati.
- **Servizi Bluetooth**: visualizza i servizi Bluetooth disponibili.

Ricerca e abbinamento con un dispositivo Bluetooth

1. Dalle opzioni di impostazione Bluetooth, selezionare **Dispositivi associati**.
2. Selezionare **Cerca nuovo dispositivo**.

   Dopo la ricerca, viene visualizzato un elenco con i dispositivi a cui è possibile collegarsi. Le icone seguenti indicano il tipo di dispositivo:
   - Kit per auto vivavoce o auricolare
   - Telefono cellulare

- Computer
- PDA
- Dispositivo sconosciuto

Il colore delle icone indica lo stato del dispositivo:

- Grigio per dispositivi non abbinati
- Blu per dispositivi abbinati
- Rosso per dispositivi attualmente collegati al telefono

3. Selezionare un dispositivo.
4. Immettere un codice PIN Bluetooth e premere <**OK**>. Questo codice viene utilizzato una sola volta e non è necessario memorizzarlo.

   Quando il proprietario dell'altro dispositivo immette lo stesso codice, l'abbinamento viene completato.

☑ Alcuni dispositivi, in particolare auricolari o kit vivavoce per auto, possono avere un PIN Bluetooth fisso, ad esempio **0000**. Se l'altro dispositivo ne ha uno, immettere tale codice.

Opzioni del dispositivo

Dall'elenco dei dispositivi, premere <**Opzioni**> per accedere alle opzioni seguenti:

- **Connetti**: connette al dispositivo selezionato. È necessario immettere il PIN Bluetooth.
- **Disconnetti**: termina la connessione con il dispositivo.
- **Sfoglia file**: consente di cercare i dati nel dispositivo selezionato e di importarli direttamente nel telefono.
- **Autorizza dispositivo**/**Annulla autorizzazione dispositivo**: determina se il telefono richiede o meno il permesso di connessione quando altri dispositivi tentano di collegarsi.
- **Elimina**: elimina il dispositivo o tutti i dispositivi.
- **Rinomina**: rinomina il dispositivo selezionato.

Invio dei dati tramite Bluetooth

1. Attivare la funzione Bluetooth.
2. Selezionare l'applicazione in cui si trova l'elemento da inviare.
3. Scorrere fino all'elemento desiderato e premere <**Opzioni**>.
4. Selezionare **Invia** → **Tramite Bluetooth**.

   Il telefono cerca i dispositivi a cui collegarsi e visualizza un elenco di dispositivi disponibili.
5. Selezionare un dispositivo.
6. Se necessario, inserire il PIN Bluetooth necessario per l'abbinamento e premere <**OK**>.

Ricezione dei dati tramite Bluetooth

Per ricevere i dati tramite Bluetooth, questa funzione deve essere attiva.

Se un dispositivo Bluetooth non autorizzato invia dati al telefono, viene visualizzato un messaggio di conferma. Per ricevere i dati, premere <**Sì**>.

Infrarossi *(Menu 9.6.2)*

Utilizzare questa funzione per inviare o ricevere dati attraverso la porta a infrarossi. Per utilizzare un collegamento a infrarossi, è necessario:

- Configurare e attivare una porta a infrarossi conforme allo standard IrDA sull'altro dispositivo.
- Attivare la funzione infrarossi del telefono selezionando **Infrarossi** → **Sì**.
- Allineare la porta IrDA sul telefono con la porta IrDA dell'altro dispositivo.

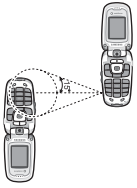

Se non c'è alcuna comunicazione tra il telefono e l'altro dispositivo conforme allo standard IrDA entro 60 secondi dall'attivazione della funzione, esso viene automaticamente disattivato.

Impostazioni di rete *(Menu 9.6.3)*

Utilizzare questo menu per modificare le impostazioni di connessione alla rete cellulare.

- **Selezione rete**: consente di selezionare automaticamente o manualmente la rete utilizzata durante il roaming (quando ci si trova al di fuori della propria rete/territorio nazionale). è possibile selezionare una rete diversa da quella d'origine solo se esiste un accordo di roaming valido tra i due gestori telefonici.
- **Modalità rete**: consente di selezionare la rete desiderata.

  Automatica: il telefono cerca le reti disponibili.

  GSM 900/1800: il telefono funziona con la rete GSM 900/1800 combinata.

  GSM 1900: il telefono funziona con la rete GSM 1900. Questa opzione è disponibile solo negli USA.

  UMTS: il telefono funziona con la rete UMTS (rete 3G). È possibile ottenere una velocità maggiore di quella garantita dalle reti delle precedenti generazioni e avvalersi di servizi dati e informativi avanzati come le videochiamate.
- **Reti preferite**: consente di selezionare la rete desiderata da utilizzare. È possibile modificare l'elenco reti.

Connessioni *(Menu 9.6.4)*

È possibile impostare le informazioni sul collegamento di rete. Spesso non è necessario modificare queste impostazioni. In caso di problemi, contattare Vodafone.

Creazione o modifica di un profilo di connessione

Premere <**Opzioni**> e selezionare **Nuovo** o selezionare il profilo di collegamento che si desidera modificare. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **Imposta nome**: consente di modificare il nome della connessione.

- **Nome accesso**: consente di specificare il nome del punto di accesso dell'indirizzo del gateway di rete GPRS.
- **Tipo autorizzazione**: consente di selezionare il tipo di autenticazione utilizzato.
- **ID utente**: consente di modificare l'ID di connessione al server.
- **Password**: consente di modificare la password per il server.
- **Protocollo**: consente di selezionare il protocollo tra **WAP**, **HTTP** e **Altro**.
- **URL home**: consente di immettere un indirizzo per la homepage.
- **Indirizzo gateway**: (per il protocollo WAP) consente di impostare l'indirizzo gateway.
- **Connessione protetta**: (per il protocollo WAP) attiva o disattiva il modo sicuro.
- **Indirizzo proxy**/**Porta**: (per il protocollo HTTP) consente di impostare porta e indirizzo del server proxy.
- **Timeout accesso (sec)**: consente di impostare un intervallo al termine del quale la rete viene scollegata se non c'è stato nuovo traffico dati.
- **Impostazioni avanzate**: fornisce le opzioni seguenti:

  IP statico: consente di specificare se si desidera inserire manualmente un indirizzo IP; vedere l'opzione IP telefono locale. Se si desidera che l'indirizzo IP venga assegnato automaticamente dal server, rimuovere il segno di spunta.

  IP telefono locale: immettere l'indirizzo IP ottenuto dal gestore di rete, se è stata selezionata l'opzione IP statico.

  DNS statico: consente di specificare se si desidera inserire manualmente l'indirizzo DNS (Domain Name Server); vedere l'opzione Server 1/2. Se si desidera che l'indirizzo venga assegnato automaticamente dal server, rimuovere il segno di spunta.

  Server 1/**Server 2**: immettere gli indirizzi DNS.

  Classe di traffico: selezionare la classe di traffico, se è stata selezionata la rete PS.

Gestione profili di connessione

Per accedere alle opzioni seguenti, premere <**Opzioni**> dall'elenco dei profili di connessione:

- **Visualizza**: consente di visualizzare il profilo di connessione selezionato.
- **Modifica**: consente di modificare il profilo di connessione selezionato.
- **Nuovo**: aggiunge un nuovo profilo di connessione.
- **Rinomina**: consente di cambiare il nome del profilo di connessione selezionato.
- **Elimina**: elimina il profilo di connessione selezionato.
- **Ripristina**: ripristina le impostazioni modificate con quelle predefinite.

☑ Non è possibile modificare o eliminare i profili di connessione predefiniti.

Impostazioni applicazioni *(Menu 9.7)*

È possibile personalizzare le impostazioni per l'utilizzo delle applicazioni disponibili nel telefono.

Internet *(Menu 9.7.1)*

Utilizzare questo menu per selezionare un profilo di connessione da utilizzare per l'accesso a Internet. È anche possibile creare o modificare un profilo. ▶ p. 78

Messaggi *(Menu 9.7.2)*

Utilizzare questo menu per modificare le impostazioni predefinite per la funzione messaggi. ▶ p. 50

Rubrica *(Menu 9.7.3)*

Utilizzare questo menu per modificare le impostazioni per l'utilizzo della rubrica. ▶ p. 69

Fotocamera *(Menu 9.7.4)*

Utilizzare questo menu per modificare le impostazioni predefinite per lo scatto di foto. ▶ p. 40

Registratore video *(Menu 9.7.5)*

Utilizzare questo menu per modificare le impostazioni predefinite per la registrazione video. ▶ p. 42

Registratore *(Menu 9.7.6)*

Utilizzare questo menu per modificare le impostazioni predefinite per la registrazione vocale. ▶ p. 40

Lettore multimediale *(Menu 9.7.7)*

Utilizzare questo menu per modificare le impostazioni predefinite per la riproduzione di file multimediali col Lettore multimediale. ▶ p. 35

VOD *(Menu 9.7.8)*

Utilizzare questo menu per attivare un profilo di connessione da utilizzare per l'accesso a server streaming per l'utilizzo di servizi VOD. È anche possibile creare o modificare un profilo. ▶ p. 78

Sicurezza *(Menu 9.8)*

Utilizzare questo menu per impedire l'utilizzo non autorizzato del telefono, tramite la gestione di diversi codici di accesso al telefono e alla scheda USIM/SIM.

☑ Se si immette il codice PIN/PIN 2 errato per tre volte consecutive, la scheda USIM/SIM viene bloccata. Per sbloccarla occorre inserire il codice PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). I codici sono forniti dal gestore di telefonia mobile.

Blocco telefono *(Menu 9.8.1)*

La funzione di blocco telefono consente di impedire l'utilizzo non autorizzato del telefono.

Se questa funzione è attivata, è necessario immettere una password del telefono di durata compresa tra 4 e 8 caratteri ogni volta che si accende il telefono.

La password è preimpostata a **00000000**. Per cambiarla, utilizzare il menu **Cambia password telefono**.

Blocco SIM *(Menu 9.8.2)*

La funzione di blocco della scheda SIM consente di utilizzare nel telefono solo la scheda USIM/SIM corrente tramite assegnazione di un codice di blocco USIM/SIM. Per utilizzare un'altra scheda USIM/SIM, è necessario inserire il codice di blocco USIM/SIM.

Blocco PIN *(Menu 9.8.3)*

Il PIN (Personal Identification Number), formato da 4 a 8 cifre, protegge la scheda USIM/SIM dall'utilizzo non autorizzato. Quando questa funzione è attivata, ogni volta che viene acceso il telefono, occorre immettere il PIN.

Modo selezione fissa *(Menu 9.8.4)*

Se supportato dalla scheda USIM/SIM usata, il modo FDN (Fixed Dialling Number, numero di composizione fisso) consente di limitare le chiamate in uscita a una serie determinata di numeri telefonici. Se questa funzione è abilitata, è possibile effettuare chiamate solo ai numeri di telefono memorizzati nella scheda USIM/SIM. Per utilizzare questa funzione, occorre inserire il PIN2.

Cambia password telefono *(Menu 9.8.5)*

Utilizzare questo menu per cambiare la password del telefono. La password è preimpostata a **00000000**.

Blocco privacy *(Menu 9.8.6)*

Utilizzare questo menu per bloccare messaggi, contenuto multimediale, contatti e registri chiamate.

1. Premere [Centro] per selezionare gli elementi da bloccare.
2. Premere <**Salva**> per bloccare gli elementi contrassegnati.
3. Immettere la password del telefono e premere <**Confer.**>.

Per accedere a un elemento bloccato, è necessario immettere la password del telefono.

Cambia codice PIN *(Menu 9.8.7)*

Utilizzare questo menu per cambiare il PIN. Per utilizzare questa funzione, la funzione di blocco PIN deve essere attivata.

Cambia codice PIN2 *(Menu 9.8.8)*

Se supportata dalla scheda USIM/SIM, la funzione Cambia codice PIN2 consente di cambiare il codice PIN2 corrente.

Numero personale *(Menu 9.9)*

Utilizzare questa funzione per controllare i propri numeri di telefono o per assegnare un nome a ciascuno.

Le modifiche apportate non influiscono sui numeri assegnati alla scheda USIM/SIM.

Stato memoria *(Menu 9.0)*

Utilizzare questo menu per verificare la quantità di memoria utilizzata per la memorizzazione di dati quali elementi SMS, MMS, email, Messaggi Push, Archivio, Giochi, Rubrica e voci Organizer.
È anche possibile visualizzare il costo delle chiamate.

Ripristino totale *(Menu 9.*)*

Utilizzare questo menu per ripristinare le impostazioni predefinite del telefono.

1. Immettere la password del telefono e premere <**Confer.**>.

   ☑ La password è preimpostata a **00000000**. È possibile cambiare la password. ▶ p. 81

2. Premere <**Sì**>. Il telefono si spegne automaticamente e si riaccende.

Risoluzione dei problemi

Per risparmiare tempo ed evitare il costo di una chiamata non necessaria all'assistenza, effettuare i semplici controlli indicati in questa sezione prima di rivolgersi a un tecnico dell'assistenza.

Accendendo il telefono, viene visualizzato il messaggio seguente:

"Inserire scheda SIM"

- Verificare che la scheda SIM sia correttamente installata.

"Blocco telefono"

- La funzione di blocco automatica è abilitata. Prima di utilizzare il telefono, occorre immettere la password del telefono.

"Blocco PIN"

- Il telefono viene utilizzato per la prima volta. Immettere il numero PIN fornito con la scheda SIM.
- La funzione Blocco PIN è abilitata. È necessario immettere il PIN a ogni accensione del telefono. Per disabilitare questa funzione, accedere al menu **Blocco PIN**.

"Blocco PUK"

- Un codice PIN sbagliato è stato immesso tre volte di seguito bloccando il telefono. Immettere il PUK fornito dal gestore telefonico.

Il display visualizza "Nessun servizio", "Errore di rete" o "Non fatto"

- La connessione alla rete è stata interrotta. È possibile che il campo sia insufficiente. Spostarsi e riprovare.
- Si tenta di accedere a un'opzione a cui non si è abbonati presso il gestore telefonico. Per ulteriori informazioni, contattare il gestore telefonico.

È stato immesso un numero, ma la chiamata non è stata effettuata

- È stato premuto il tasto [ ] ?
- È stato scelto l'accesso alla rete cellulare corretta ?
- Accertarsi che l'opzione di blocco chiamate in uscita non sia abilitata.

Il cellulare risulta irraggiungibile

- Accertarsi che il telefono sia acceso (il tasto [ ] è stato premuto per più di un secondo ?).
- È stato scelto l'accesso alla rete cellulare corretta?
- Accertarsi che l'opzione di blocco chiamate in entrata non sia abilitata.

L'interlocutore non riesce a sentire

- Il microfono è stato disattivato?
- Il telefono viene mantenuto abbastanza vicino alla bocca? Il microfono è posizionato nella parte bassa del telefono.

Il telefono emette dei beep e visualizza la scritta lampeggiante "Attenzione** Batteria scarica"**

- La carica della batteria è insufficiente. Ricaricare la batteria.

La qualità audio della chiamata è mediocre

- Verificare la potenza del segnale sul display ( ); il numero di tacche indica la potenza del segnale da forte ( ) a debole ( ).
- Spostare leggermente il telefono o andare verso una finestra se ci si trova in un edificio.

Nessun numero viene composto a partire da una voce della rubrica

- Accertarsi che il numero sia stato memorizzato in modo corretto; utilizzare la funzione di ricerca contatto.
- Se necessario, memorizzare nuovamente il numero.

Se le informazioni precedenti non hanno risolto il problema, annotare quanto segue:

- il modello e i numeri di serie del telefono
- i dettagli della garanzia
- una descrizione chiara del problema

Quindi contattare il rivenditore o il servizio di assistenza Samsung.

Informazioni sulla salute e la sicurezza

Esposizione alle onde a radio frequenza (RF)

QUESTO MODELLO È CONFORME ALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI SULL'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Questo telefono portatile è una ricetrasmittente radio. È stato progettato in modo che non superi i limiti di esposizione alle onde radio, come richiesto dalle direttive internazionali. Queste direttive sono state sviluppate da ICNIRP, un'organizzazione scientifica indipendente, e includono margini di sicurezza per la protezione di tutte le persone, indipendentemente da età o salute.

Le direttive utilizzano un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR per dispositivi mobili è di 2 W/kg e il valore SAR più elevato controllato all'orecchio per questo dispositivo è 0.770*. Dato che i telefoni cellulari offrono varie funzioni, questi potranno essere utilizzati in posizioni differenti, ad esempio sul corpo, come descritto in questa guida utente**. In tal caso, il valore SAR più elevato controllato è 0.595 W/kg.

* I controlli sono stati effettuati in conformità alle direttive internazionali sui controlli.

Dato che il SAR è misurato utilizzando la potenza di trasmissione più elevata per il dispositivo, il SAR reale durante l'utilizzo del dispositivo sarà inferiore a quello indicato in precedenza. Ciò è dovuto a modifiche automatiche del livello di potenza del dispositivo per garantire l'utilizzo del solo livello minimo richiesto per il collegamento alla rete.

L'Organizzazione Mondiale per la Sanità ha stabilito che le informazioni scientifiche attuali non indicano alcuna necessità di speciali precauzioni per l'utilizzo di dispositivi mobili. Indica tuttavia che sarà possibile ridurre l'esposizione limitando la durata delle chiamate o utilizzando dispositivi "vivavoce", in modo da mantenere il cellulare a distanza dalla testa e dal corpo.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Web dell'Organizzazione Mondiale per la Sanità (http://www.who.int/emf) o sul sito Web Mobile Manufacturers Forum (http://www.mmfai.com/public).

** Questo telefono è risultato conforme alle direttive per l'esposizione a RF quando utilizzato con accessori forniti o approvati da Samsung e progettati per questo prodotto o quando utilizzato con accessori non contenenti parti metalliche e che posizionano l'unità portatile ad un minimo di 1.5 cm dal corpo.

Precauzioni nell'utilizzo delle batterie

Il telefono è alimentato mediante una batteria ricaricabile standard agli ioni di litio.

- Non utilizzare mai caricabatterie o batterie danneggiati.
- Utilizzare la batteria solo per lo scopo a cui è destinata.
- Se si utilizza il telefono vicino a una cella, viene impiegata meno potenza. Inoltre, i tempi di conversazione e di stand-by sono notevolmente influenzati dalla potenza del segnale e dai parametri impostati dal gestore di rete.
- Il tempo di ricarica della batteria varia a seconda della carica residua e dal tipo di batteria e caricabatteria utilizzati. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma subisce comunque un'usura nel tempo. Quando il tempo di autonomia (conversazione e stand-by) si riduce notevolmente, acquistare un'altra batteria.
- Una batteria carica al 100% che non viene utilizzata si scarica nel tempo.
- Utilizzare solo batterie approvate da Samsung e ricaricarle solo con caricabatterie approvati da Samsung. Quando il caricabatteria non è in uso, scollegarlo dalla fonte di alimentazione. Non lasciare la batteria collegata al caricabatteria per più di una settimana, poiché il caricamento eccessivo ne riduce la durata.
- Le temperature estreme incidono sulla capacità di ricarica della batteria, che potrebbe richiedere raffreddamento o riscaldamento prima dell'uso.

- Non lasciare la batteria in luoghi troppo caldi o freddi, come in auto sotto il sole d'estate o all'esterno in inverno; queste condizioni riducono la capacità e la durata della batteria. Tenere sempre la batteria a temperatura ambiente. Il telefono con una batteria troppo calda o fredda potrebbe cessare temporaneamente di funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Le batterie agli ioni di litio sono particolarmente sensibili alle temperature inferiori a 0 °C.
- Non cortocircuitare la batteria. Un cortocircuito accidentale può verificarsi quando un oggetto metallico (moneta, graffetta o penna) crea una connessione diretta tra i terminali + e – della batteria (bande metalliche sulla batteria), ad esempio nel trasporto di una batteria di scorta in tasca o nella borsa. Il cortocircuito dei terminali può danneggiare la batteria o l'oggetto che l'ha provocato.
- Smaltire le batterie usate in osservanza delle norme vigenti. Riciclarle sempre. Non gettarle mai nel fuoco.

Sicurezza stradale

Il telefono cellulare offre il vantaggio di comunicare quasi ovunque e sempre. Tuttavia, insieme ai vantaggi, l'utente deve assumersi anche un'importante responsabilità.

Mentre si è alla guida di un'auto, la responsabilità principale riguarda la guida. Se si utilizza il telefono alla guida, attenersi alle regole vigenti del codice stradale del paese in cui ci si trova.

Ambiente operativo

Rispettare le eventuali normative speciali in vigore e spegnere sempre il telefono quando ne è vietato l'uso o quando può causare interferenze o rappresentare un pericolo.

Quando si collega il telefono o un accessorio a un altro dispositivo, leggere le istruzioni sulla sicurezza sul manuale utente. Non collegare prodotti incompatibili.

Analogamente ad altri apparecchi radiotrasmittenti, per un funzionamento soddisfacente e per la propria sicurezza, si consiglia di utilizzare il dispositivo solo nella posizione operativa normale (tenendo il telefono sull'orecchio con l'antenna direzionata sopra la spalla).

Dispositivi elettronici

La maggior parte degli apparecchi elettronici è schermata contro le radio frequenze (RF). Tuttavia, alcuni apparecchi elettronici possono non esserlo contro i segnali RF emessi dal telefono cellulare. Consultare il produttore per valutare possibili alternative.

Pacemaker

I produttori di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15 cm tra un telefono cellulare e un pacemaker per evitare una possibile interferenza con quest'ultimo. Queste raccomandazioni sono in linea con quelle derivate dalle ricerche indipendenti condotte da Wireless Technology Research. Se per qualsiasi motivo si sospetta la presenza di un'interferenza, spegnere subito il telefono.

Apparecchi acustici

Alcuni telefoni cellulari possono interferire con alcuni apparecchi acustici. In caso di simili interferenze, consultare il produttore dell'apparecchio acustico per valutare possibili alternative.

Altri dispositivi medici

Se si utilizzano altri dispositivi medici, consultare il produttore per stabilire se il dispositivo è correttamente schermato contro le emissioni RF esterne.

Il medico potrebbe essere in grado di fornire tali informazioni.

Spegnere il telefono nelle strutture mediche laddove indicato da appositi avvisi.

Veicoli

I segnali RF possono interferire con i sistemi elettronici insufficientemente schermati o non correttamente installati nei veicoli a motore. Verificare ciò presso il produttore o il concessionario del veicolo.

Consultare inoltre il produttore di qualsiasi altro dispositivo aggiunto al veicolo.

Infrastrutture con avvisi esposti

Spegnere il telefono nei luoghi in cui è esposto un avviso esplicito in tal senso.

Ambienti potenzialmente esplosivi

Spegnere il telefono in ambienti con atmosfera potenzialmente esplosiva e rispettare la segnaletica e le istruzioni. In tali aree, le scintille possono provocare un'esplosione o un incendio con pericolo di lesioni o perfino di morte.

Si consiglia di spegnere il telefono nelle aree di rifornimento carburante (stazioni di servizio). Si rammenta la necessità di osservare le restrizioni sull'uso degli apparecchi radio nei depositi di carburante (aree di stoccaggio e distribuzione carburanti), impianti chimici o laddove sono in corso operazioni che coinvolgono esplosivi.

Le aree con atmosfera potenzialmente esplosiva sono spesso, ma non sempre, segnalate. Queste aree includono: sottocoperta di navi, impianti di deposito e trasferimento di sostanze chimiche, veicoli a gas liquefatto come propano o butano, aree in cui l'atmosfera contiene sostanze chimiche o particelle (quali granaglie, polvere o polveri di metallo) e tutte le altre aree dove di norma viene richiesto lo spegnimento del motore.

Chiamate d'emergenza

Questo telefono, come tutti i telefoni cellulari, impiega segnali radio, reti fisse e cellulari nonché funzioni programmabili, che non possono garantire una connessione in tutte le condizioni. Per questo motivo, non è possibile fare affidamento solo sul telefono cellulare per le comunicazioni essenziali (ad esempio, le emergenze mediche).

Si rammenta che per effettuare o ricevere chiamate, il telefono deve essere acceso e trovarsi in un'area coperta da un segnale sufficientemente forte. Potrebbe non essere possibile eseguire le chiamate di emergenza su alcune reti cellulari o quando alcuni servizi di rete e/o funzioni sono attive. Verificare con il proprio gestore telefonico.

Per effettuare una chiamata di emergenza, procedere come segue:

1. Se il telefono è spento, accenderlo.
2. Digitare il numero di emergenza del paese in cui ci si trova, ad esempio, 112. I numeri di emergenza variano a seconda della località.
3. Premere il tasto [ ].

Se sono attive alcune funzioni (ad esempio il blocco chiamate), potrebbe essere necessario disattivarle prima di effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo documento e il proprio gestore telefonico.

Altre importanti informazioni sulla sicurezza

- La riparazione del telefono o la sua installazione in un veicolo deve essere eseguita solo da personale qualificato. L'installazione o la riparazione scorretta può risultare pericolosa e annullare la garanzia del dispositivo.
- Verificare regolarmente che il telefono cellulare e i suoi accessori presenti sul veicolo siano correttamente installati e funzionanti.
- Non lasciare o trasportare liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso comparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.
- Nei casi di veicoli equipaggiati di airbag, si ricorda che l'airbag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, inclusi telefoni cellulari e acccessori sia installati che liberi, sopra l'airbag o nella relativa area di espansione. L'apertura dell'airbag in un'area in cui un telefono cellulare non è correttamente installato può provocare gravi lesioni.
- Spegnere il telefono prima di imbarcarsi su un aereo. L'utilizzo dei telefoni cellulari in aereo è pericoloso per il funzionamento dell'aereo oltre che proibito.
- Il mancato rispetto di tali istruzioni può condurre alla sospensione o al diniego dei servizi telefonici nei confronti del trasgressore, alla sua denuncia o a entrambe le misure.

Cura e manutenzione

Questo telefono è un prodotto di alta qualità e deve essere trattato con cura. I seguenti suggerimenti consentono di soddisfare tutti gli obblighi legati alla garanzia e di usare al meglio il telefono per molti anni.

- Tenere il telefono e tutti i suoi componenti e accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Tenere il telefono asciutto. Le precipitazioni, l'umidità e i liquidi contengono dei minerali che corrodono i circuiti elettronici.
- Non utilizzare il telefono con le mani bagnate. Si potrebbe ricevere una scossa elettrica o danneggiare il telefono.
- Non utilizzare né lasciare il telefono in aree polverose e sporche per non danneggiare le parti mobili.
- Non lasciare il telefono in aree calde. Le elevate temperature possono ridurre la durata dei dispositivi elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere alcune plastiche.
- Non lasciare il telefono in aree fredde. Al ritorno alla temperatura normale, si rischia la formazione interna di condensa che può danneggiare i circuiti interni.

- Non lasciar cadere o sottoporre a urti il telefono. Un trattamento violento può rompere i circuiti interni.
- Non utilizzare sostanze chimiche abrasive, solventi o forti detergenti per pulire il telefono. Pulirlo con uno straccio morbido leggermente umido con una soluzione di acqua e sapone neutro.
- Non dipingere il telefono. La pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il corretto funzionamento.
- Non depositare il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Il telefono surriscaldato rischia di esplodere.
- Utilizzare solo l'antenna fornita in dotazione o una omologata. Le antenne non autorizzate o gli accessori modificati possono danneggiare il telefono e violare le norme relative ai dispositivi radio.
- Se telefono, batteria, caricabatteria o altri accessori non funzionano correttamente, portarli al centro di assistenza qualificato più vicino. Il personale fornirà assistenza e, se necessario, provvederà alla riparazione.

☑ Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati;
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Indice

A

ABC, modo, immissione testo • 24
Accensione/spegnimento
- microfono • 27
- telefono • 8

Accensione/spegnimento, tono • 71
Altoparlante • 27
Automatica, riselezione • 75
Avviso di chiamata • 74

B

Batteria
- indicatore batteria scarica • 8
- precauzioni • 85
- ricarica • 7

Biglietto da visita • 69
Blocco
- contenuti multimediali • 81
- scheda SIM • 81
- telefono • 81

Blocco chiamate • 74
Bluetooth
- impostazioni • 76
- invio dati • 77
- ricezione dati • 77

Browser Web • 31

C

Calcolatrice • 37
Caratteri, immissione • 23
Casella vocale, server • 53
Chiamate
- attesa • 74
- blocco • 74
- deviazione • 73
- in attesa • 26
- rifiuto • 26
- riselezione • 25
- risposta • 25, 29

Chiamate di emergenza • 87
Chiamate internazionali • 25
Chiamate, costi • 67
Chiamate, registro
- effettuate • 67
- perse • 66
- ricevute • 67

Conferenza telefonica • 28
Configurazione • 47
Connessione, tono • 70
Contaminuti • 70
Conversione • 37
Creazione messaggi
- cartolina • 45
- email • 45
- MMS • 44
- SMS • 44

Creazione organizer
- anniversari • 61
- attività • 61
- eventi • 61
- promemoria • 63

D

Deviazione chiamate • 73
Disattivazione
- microfono • 27
- toni dei tasti • 28

Display
- impostazioni • 71
- lingua • 72

DTMF, invio toni • 28
Durata chiamate • 67

E

Effettuate, chiamate • 67
Eliminazione
- contatti • 64
- email • 49
- eventi • 62
- foto • 56
- messaggi MMS • 47
- messaggi SMS • 47
- videoclip • 43

Email
- creazione/invio • 45
- eliminazione • 49
- impostazioni • 52
- visualizzazione • 48

Eventi allarme persi • 63

F

FDN (Fixed Dialling Number), modo • 81
Fotocamera
- foto • 39
- video • 42

Fotografie
- eliminazione • 41, 56
- modifica • 54
- scatto • 39
- visualizzazione • 54

Fusi orari • 37

G

Giochi • 30
Gruppo chiamanti, gestione • 68

I
Icone, descrizione • 10
ID chiamante • 73
Immagini scaricate • 54
Impostazioni audio • 70
In attesa, chiamata • 26
Indicatore batteria scarica • 8
Infrarossi, connessione • 78
Iniziale, messaggio • 71
Internet • 31

L
Lingua, selezione • 72

M
Messaggi
configurazione • 47
iniziale • 71
MMS • 44
SMS • 44
WAP Push • 47
Messaggi, tono • 70
MMS, messaggi
creazione/invio • 44
eliminazione • 47
impostazioni • 50
visualizzazione • 47
Modelli
MMS • 49
testo • 49

N
Nomi
immissione • 23
ricerca • 64

O
Organizer • 60

P
Password
blocco • 74
telefono • 81
Perse, chiamate • 66
PIN, modifica • 82
PIN2, modifica • 82
Posta in arrivo, messaggi
configurazione • 47
email • 48
MMS • 46
SMS • 46
WAP Push • 47
Privacy • 81
Profili • 70
Promemoria vocali
registrazione • 36
riproduzione • 36

R
Registrazione
promemoria vocali • 36
video • 42
Rete, selezione • 78
Retroilluminazione, impostazione tempo • 72
Ricevute, chiamate • 67
Ricevuti, messaggi
configurazione • 47
email • 48
MMS • 46
SMS • 46
WAP Push • 47
Ripristino telefono • 82
Riselezione
automatica • 75
manuale • 25
Risposta
chiamata • 25, 29
seconda chiamata • 27
Risposta, ogni tasto • 73
Roaming • 78
Rubrica
copia • 69
impostazione • 69
modifica • 64
opzioni • 64
selezione rapida • 68

S
Selezione rapida • 68
Sfondo • 71
Sicurezza
precauzioni • 3
Sicurezza stradale • 86
SIM, scheda
blocco • 81
inserimento • 7
SMS, messaggi
creazione/invio • 46
eliminazione • 46
impostazioni • 51
Stato memoria
contatti • 69
eventi programmati • 63
messaggi • 54
telefono • 82

Suonerie, scaricate • 57
Suoni, scaricati • 58

T
Tasti, toni
    impostazione • 71
    invio • 28
Telefono
    accensione/spegnimento • 8
    apertura dell'imballaggio • 6
    blocco • 81
    cura e manutenzione • 88
    display • 10
    icone • 10
    password • 81
    ripristino • 82
Testo, immissione • 23
Testo, modifica modo inserimento • 23
Tono tasti, volume • 70

U
Ultimo numero, riselezione • 25

V
Videochiamate
    esecuzione • 29
    impostazione • 75
Videoclip
    registrazione • 42
    riproduzione • 56

W
Web, browser • 31

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Per il seguente prodotto:

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA
with Bluetooth

(Descrizione prodotto)

SGH-Z140V

(Nome modello)

Prodotto da:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsu-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(nome, indirizzo impianto di produzione*)

a cui si riferisce la presente dichiarazione, si rilascia dichiarazione di conformità con le seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	**:EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (2002-08)
	EN 301 489-24 v1.2.1 (2002-11)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Rete	**: EN 301 908-1 v2.2.1 (2003-10)**
	EN 301 908-2 v2.2.1 (2003-10)
	EN 300 328-1; (A1) v1.3.1 (2001-12)
	EN 300 328-2; (A1) v1.2.1 (2001-12)
	EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Contrassegno di identificazione: 168

CE 0168

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2005. 04. 15

(luogo e data emissione)

Yong-Sang Park / S. Manager

(nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.